

# かんたん マニュアル



A5522SA

by SANYO

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／  
ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

EZ・FM

スマートモード

ティーンズモード／  
ジュニアモード

困ったときは？／  
遠隔オートロック

English (英語)／  
中文 (中国語)

その他機能／  
索引



このたびはA5522SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前にA5522SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。A5522SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

# A5522SAのマニュアル

A5522SAには、この『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは、以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。

〈アクセス方法〉EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual


簡易英語版／中国語版は本書の99～104ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 99 to 104 in this Manual.

## 安全上のご注意

A5522SAをご使用になる前に、付属のA5522SA『取扱説明書』に書かれた【安全上のご注意】をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- A5522SAからは→  を1秒以上押す (SANYOケータイプラネット)
- パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)

- 本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- 画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。



# マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。  
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

## 使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



## 使用する場所や声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音が周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



## 携帯電話の電波が、医用電子機器に影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。





# この携帯電話でできること

## メール



他の携帯電話やパソコンに、メールが送れます。

46ページ参照

## カメラ



フォトやムービーを撮影して、Eメールで簡単に送れます。

62ページ参照

## EZナビ



「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で位置情報を確認できます。

76ページ参照

## EZweb

着うた®



壁紙


ゲーム



着うた®や壁紙のダウンロードができます。

68ページ参照

## Hello Messenger

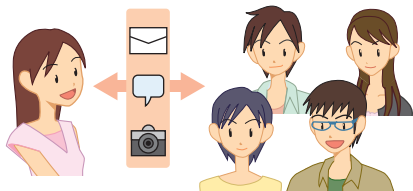

最大4人までの相手と、文字・音声・フォトでやりとりできます。

58ページ参照

## EZ・FM



A5522SAをFMラジオとしてお使いいただけます。

80ページ参照

## ティーンズモード/ジュニアモード

お子様にA5522SAを持たせる場合に、メールや通話などの制限ができます。

92ページ参照



# マナーモード&簡易留守メモ

## マナーモード

周りの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。


待受画面で  を1秒以上押す。



29ページ参照

## 簡易留守メモ

電話に出られないとき、応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

待受画面で  を1秒以上押す。



30ページ参照

# 電源・電波・電池の確認を！

## 通常は「電源」を入れたまま使しましょう


電話をかけたり受けたりするには電源を入れておきます。

 を1秒以上押してください。



13ページ参照

## 「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「」が電波の状態を表示します。

13ページ参照

## 「電池」残量に注意しましょう



携帯電話は電池がなくなると、使用できません。電池残量が少なくなったら早めに充電してください。

「」が電池の残量を表示します。

13ページ参照



# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

## 自動車運転中の使用は罰則の対象となります

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視する行為は罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



手に持って通話をする





メールを見たり、画面を注視する

## 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう


### ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中のため電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。



待受画面で **クリアマナー** を押し  で「ドライブモード」を選び  [選択] を押す

待受画面

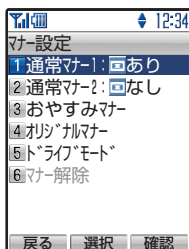

「ドライブモード」  
を選び  
  
[選択]





# 迷惑メールとワン切りに注意

## 迷惑メールが届いたら…

### ●メールフィルター

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

53ページ参照

### ●Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更して、迷惑メールの受信を防ぎます。

20ページ参照



## 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。心当たりのない番号からの着信には十分ご注意ください。

### ●ワン切りアイコン

3秒以内に切れた電話の着信履歴にはアイコン(📞💡)が表示され、「ワン切り」として区別することができます。

着信履歴		発信履歴	
01	3/03 (金) 12:34	900003XXXX	NO IMAGE
02	3/03 (金) 7:20	相沢くん	NO IMAGE
03	3/01 (水) 12:45	0900004XXXX	NO IMAGE
04	3/01 (水) 12:07	井上さん	NO IMAGE
戻る		選択	カメラ





# 災害用伝言板サービス

## 災害用伝言板とは…


大規模災害が発生した際にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の確認

- EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから確認するには以下のURLをご利用ください。
- <http://dengon.ezweb.ne.jp/>

アクセス方法	 → トップメニュー → 災害用伝言板
	<a href="http://dengon.ezweb.ne.jp/">http://dengon.ezweb.ne.jp/</a>



## 災害用伝言板トップ画面

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認ができます。

**登録(ご利用可能地域の方のみ登録可能です)**

[確認](#)  
[削除](#)  
[お知らせメール設定](#)  
[サービス概要](#)  
[ご利用地域情報](#)  
[お問合せ](#)

[English](#)

(C) KDDI  
OK フラガメニュー

登録

## 安否情報登録画面

災害用伝言板

～登録～

被災状況

☐ 無事です。  
☐ 被害があります。  
☐ 自宅に居ます。  
☐ 避難所に居ます。  
☐ コメント見て

コメント入力(全角100文字まで)

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます。

**登録**

[伝言板トップへ](#)

(C) KDDI  
OK フラガメニュー

## 安否情報確認画面

災害用伝言板

～確認～

安否情報を確認したい相手のau/ツーカー携帯電話番号を入力して下さい。

**検索する**

[伝言板トップへ](#)

(C) KDDI  
OK フラガメニュー

確認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件です。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※[E](#)→トップメニュー→auお客さまサポート→調べる→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



# 目次

マナーも一緒に携帯しましょう	1
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意	5
災害用伝言板サービス	6
目次	8

## 準備

箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
電源を入れる／電源を切る	13
基本的な操作	14
表示の見かた	16
メニューについて	17
Eメール・EZweb初期設定	18
自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する	19
Eメールアドレスを変更する	20

## 通話

電話をかける	22
電話を受ける	23
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)	24
相手の声の大きさを変える	25
着信音の大きさを変える	26
着信音を変える	28
マナーモードにする	29
簡易留守メモを使う	30

## 文字入力

文字の入力について	32
文字の入力方法	34

## アドレス帳／ ペア機能

アドレス帳に登録する	38
アドレス帳から電話をかける	41
アドレス帳を編集する	42
発信履歴／着信履歴から登録する	43
ペア相手を登録する	44
ペア相手に電話をかける	45

## メール

Eメールについて	46
Eメールを作成して送信する	47
受信したEメールを読む	50
受信したEメールに返信する	52
迷惑メールが来ないようにする	53
Cメールについて	54
Cメールを作成して送信する	55
受信したCメールを読む	57




Hello Messenger	Hello Messengerについて .....58 Hello Messengerメニューを表示する .....59 ミーティングをする .....60
カメラ	カメラでできること .....62 フォトを撮影する .....64 ムービーを録画する .....65 フォトやムービーを見る .....66 フォトやムービーをEメールで送る .....67
EZweb	EZwebについて .....68 情報サイトに接続する .....69 着うた®をダウンロードして着信音に設定する .....71 よく見る情報サイトを登録する .....73 利用料金を確認する .....75
EZナビ	EZナビでできること .....76 安心ナビでできること .....78
EZ・FM	EZ・FMの使い方 .....80
スマートモード	スマートモードについて .....82 スマートモードで使う .....86
ティーンズモード／ ジュニアモード	ティーンズモード／ジュニアモードについて .....92 ティーンズモード／ジュニアモードに設定する .....94
困ったときは？／ 遠隔オートロック	困ったときは？ .....96 紛失してしまったときのために（遠隔オートロック） .....97
English／中文	English Simple Manual .....99 中文简易说明书 .....102
その他機能／ 索引	その他機能 .....105 索引 .....106



# 準備

## 箱の中身を確認する


● A5522SA本体

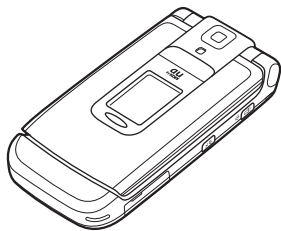


● 電池パック(本体に取り付け済み)



● 卓上ホルダ

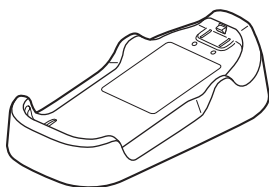


● 三洋平型ステレオイヤホン04

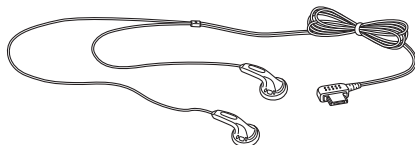

● かんたんマニュアル(本書)



● 取扱説明書

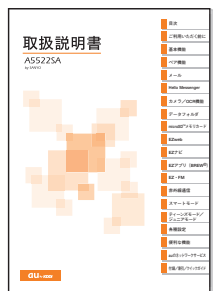

● 保証書


● 取扱上の注意

### お知らせ

● 共通ACアダプタ01・microSD™メモ리카ードは同梱されていません。別途お買い求めください。



# 各部の名称

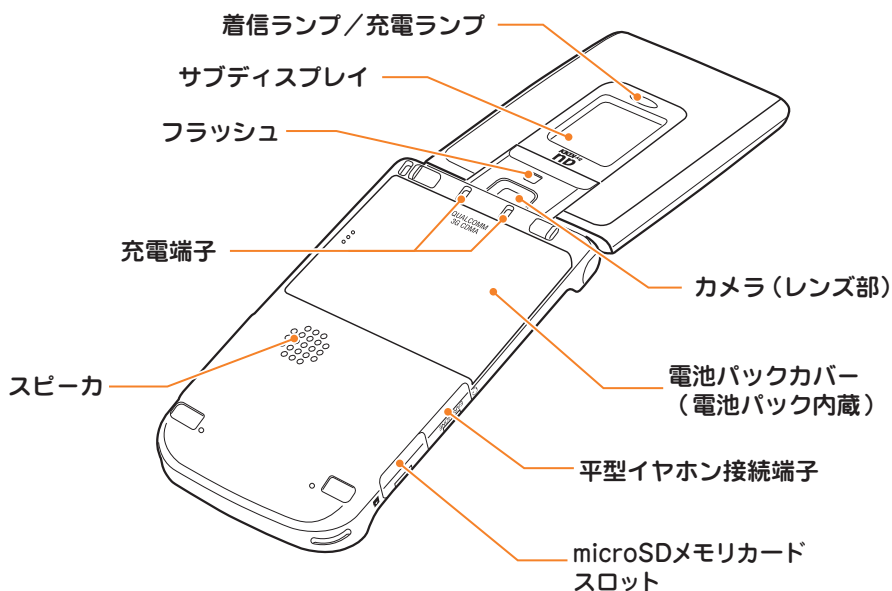




# 充電のしかた

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。ご使用になる前に電池パックを充電してください。

電池パックを充電するには、以下の方法があります。


## ● 卓上ホルダで充電する場合

卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込み、A5522SA本体を卓上ホルダにセットします。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。

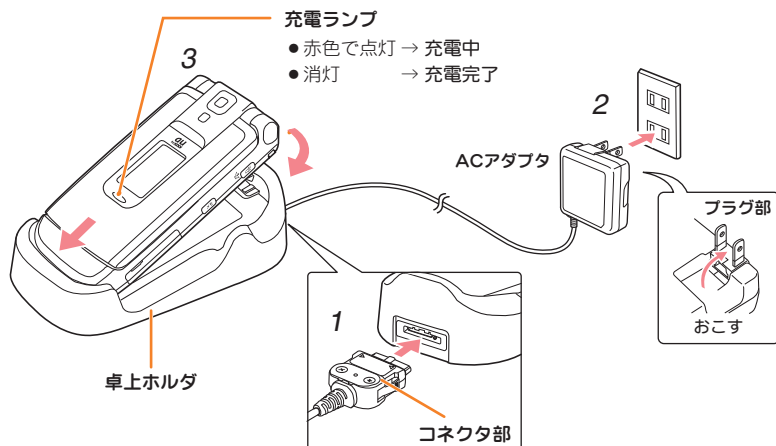

## ● 共通ACアダプタ01(別売)で充電する場合

A5522SA本体の外部接続端子に共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。

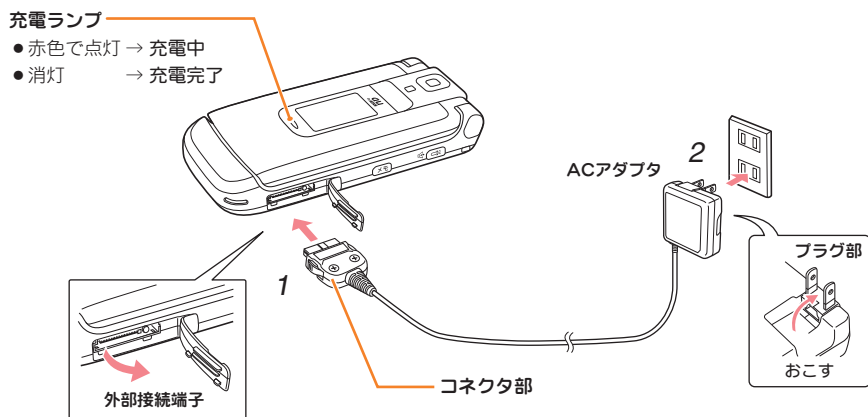







# 基本的な操作

## キーの役割



### スクロールキー

- カーソルや画面の移動
- 待受画面で  
上を押すとプロフィール、  
下を押すとカレンダー、  
左を押すと着信履歴、  
右を押すと発信履歴を表示

本書ではスクロールキーの使用を以下のように表記しています。

上	下	左	右



### アドレス帳キー

- アドレス帳を表示



### メールキー

- Eメール／Cメールメニューを表示



### 発信／ペアキー

- 電話をかける／受ける
- ペアメニューを表示



### クリア／マナーキー

- マナーモードの設定
- 入力した文字を削除

### カーソル



### センターキー

- メインメニュー画面を表示
- カーソルの項目を選択



### アプリキー

- EZアプリ(BREW®)の起動



### EZwebキー

- EZwebへの接続




### 電源／終了キー

- 電源のON / OFF
- 電話を切る

### ダイヤルキー

- 電話番号や文字の入力



### メモキー

- 簡易留守メモの設定
- 録音内容を再生




### ハンズフリー／簡易ライトキー

- ハンズフリー機能の利用
- 簡易ライトの利用





## ディスプレイ下部の表示と実行

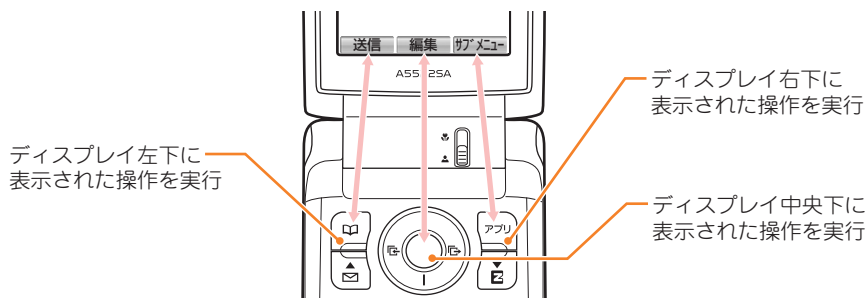ディスプレイ下部には、対応するキーに割り当てられている操作が表示されます。



[項目の選択／戻る](#)

項目を選択するときは、でカーソルを移動し、を押します。

番号付きの項目は、その番号のダイヤルキーを押すことでも選択することができます。

また、1つ前の画面に戻るには **リファマーン** を押します。ディスプレイ下部に **戻る** の表示がある場合は対応するキーを押すことでも戻ることができます。

**戻る** を押すと待受画面に戻ります。

### 〈操作例〉

待受画面






# 表示の見かた

## メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、A5522SAの状態を表すアイコンが表示されます。  
また、不在着信やメールなどを受信したときは、アイコンと件数が表示されます。

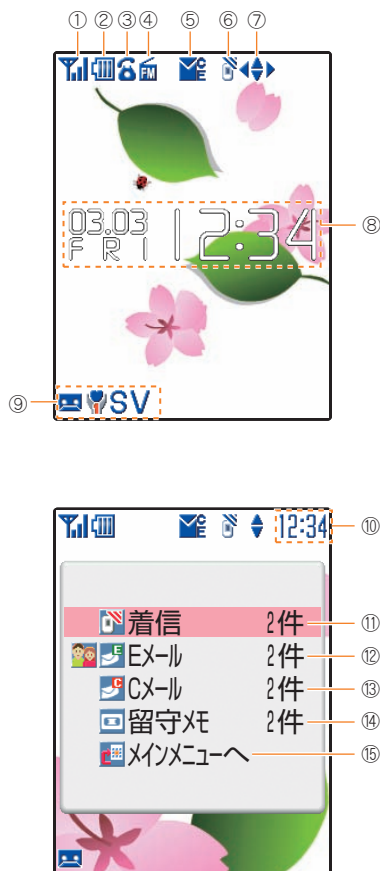

①		電波状態
②		電池残量
		充電中
③		通話中
		EZweb中
		EZアプリ起動中
④		Hello Messenger起動中
		EZ・FM起動中
⑤		未読のEメールあり
		未読のCメールあり
⑥		未確認の不在着信あり
⑦		スクロールできる方向を表示
		データの確認・再生中に音量を調節できるとき
⑧	日時表示	
⑨		マナーモード設定中
		簡易留守メモ設定中

⑩	時刻表示	
⑪		不在着信あり
⑫		新着Eメールあり※
⑬		新着Cメールあり※
⑭		簡易留守メモあり
⑮		メインメニューを表示

※ペア登録している相手からのメールにはが表示されます。



# メニューについて

## メインメニューについて

待受画面で  を押すと、メインメニュー画面が表示されます。

 で項目を選んで  を押すと項目の機能が呼び出されます。


### 〈操作例〉メインメニューからカメラを呼び出す



## サブメニューについて

各操作中、ディスプレイ下部に「サブメニュー」と表示されると、対応するキーを押すことで、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。

### 〈操作例〉フォトのサブメニューを表示する

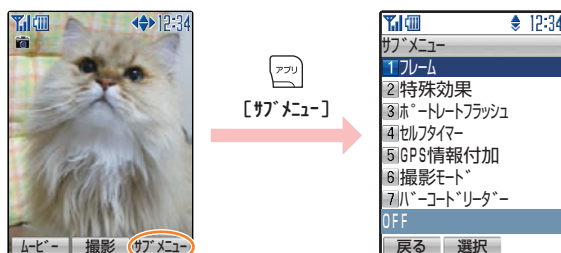




# Eメール・EZweb初期設定

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変えるには「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。

## 1 待受画面で を押す

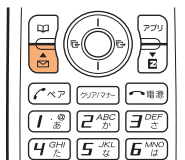

EZwebを利用するための初期設定を行います。「OK」を押してしばらくお待ちください

OK

## 2 [OK]を押す

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。



ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
△△△△△△△△△△@ezweb.  
ne.jp  
です。

—ヒート—

Eメールアドレスの変更は  
「OK」押下後に

OK



ブラウザメニュー

## 3 [OK]を押す

初期設定が完了し、Eメールメニューが表示されます。




### お知らせ

- 待受画面で  /  を押して初期設定をすることもできます。




# 自分の電話番号／Eメールアドレスを確認する



1

待受画面で  を押す

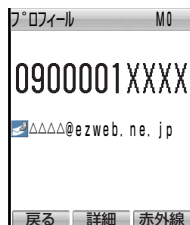自分の電話番号、Eメールアドレスが表示されます。



## お知らせ

- 待受画面で  を押してから  を押しても、表示することができます。



# Eメールアドレスを変更する


Eメールアドレス

△△△@ezweb.ne.jp

変更できる部分

1



待受画面で  を押す

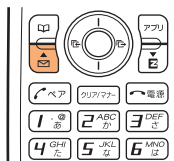

2

 で「Eメール設定」を選び



 [選択]を押す

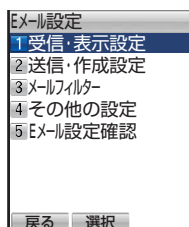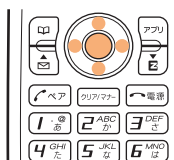

3

 で「その他の設定」を選び



 [選択]を押す

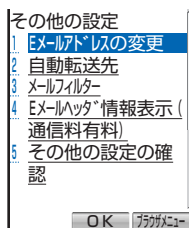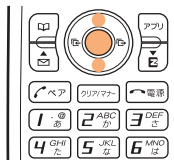

4

 で「Eメールアドレスの変更」を選び

 [OK]を押す

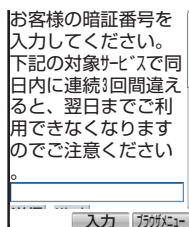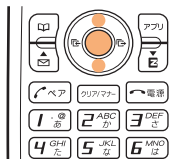



5

暗証番号を入力し  [確定] を押し で **送信** を選び  [OK] を押す

- 暗証番号は、ご購入時にお客様が申込書に記入された任意の4桁の数字です。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。





メールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

▶ **承諾する**◀ **戻る**

OK 入力メニュー

6

 で「承諾する」を選び  [OK] を押す



メールアドレスを変更します。ご希望のメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp

**送信** リセット

入力 入力メニュー

7

 でEメールアドレス入力欄を選び  
Eメールアドレスを入力し [確定] を押す

を使用することはできません。

△△△△△△

@ezweb.ne.jp

**送信** リセット◀ **前のページへ**


OK 入力メニュー

- Eメールアドレスに使用できる文字、およびEメールアドレスの入力方法については、「英字を入力する」(P.35)をご参照ください。

8

 で **送信** を選び  [OK] を押す

- 入力したEメールアドレスが、すでに使用されている場合は、別のEメールアドレスを入力してください。

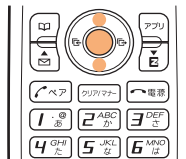

新しいメールアドレスは

△△△△△△@ezweb.ne.jp

です。  
よろしいですか？

**OK** キャンセル

OK 入力メニュー

9

 で **OK** を選び  [OK] を押す  
Eメールアドレスが変更されます。



# 通話



## 電話をかける

通話

1

待受画面で **0** ひきかえ ~ **9** ひきかえ を押し  
電話番号を入力する



- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

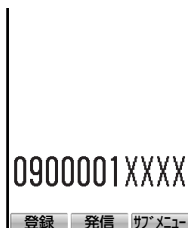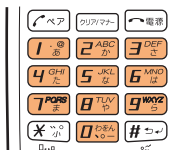

2

**ベア** を押す


通話を終了するときは **電話** を押します。

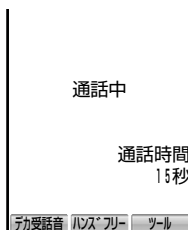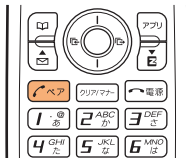

## ●発信方法を指定する場合

1

電話番号入力後、**電話** [発信] を押し  
**電話** で発信方法を選び **電話** [選択] を  
押す

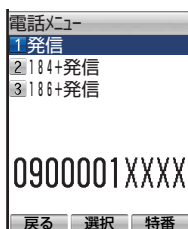

- 表示の内容は以下のとおりです。


発信 : 発信者番号通知設定に従います。  
184+発信 : 電話番号を通知しません。  
186+発信 : 電話番号を通知します。




# 電話を受ける

1

を押して通話をする


通話を終了するときはを押します。

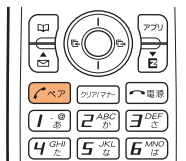


通話


電話がかかってきたときの表示の内容は以下のとおりです。

電話番号	相手が電話番号を通知にしています。 アドレス帳に登録している場合は、名前や画像も表示されます。
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

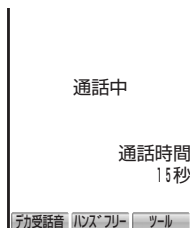

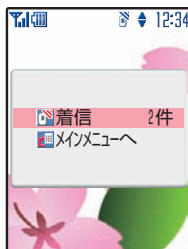


## ● かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)





 (着信) と件数を表示してお知らせします。

1

で (着信) を選びを押す

着信履歴一覧画面が表示されます。

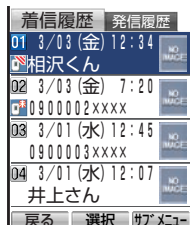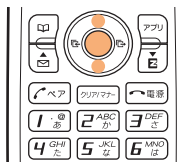



# 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

## 〈操作例〉着信履歴から電話をかけ直す

1

待受画面で  を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。



着信履歴		発信履歴	
01	3/03(金) 12:34	相沢くん	NO IMAGE
02	3/03(金) 7:20	0900002XXXX	NO IMAGE
03	3/01(水) 12:45	0900003XXXX	NO IMAGE
04	3/01(水) 12:07	井上さん	NO IMAGE
戻る		選択	サマメニュー

2


 でかけ直したい履歴を選び

 を押す

選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。



### お知らせ

- 待受画面で  を押すと発信履歴から電話をかけ直すことができます。
- 履歴にはそれぞれ最新の20件まで電話番号が記録されています。



# 相手の声の大きさを変える

1

通話中にを押す


:音量が上がる


:音量が下がる

5段階(レベル1～5)で調節できます。



## お知らせ

- 通話中に[デカ受話音]を押すと、レベル5より大きい音量に設定できます。通話を終了すると設定は解除されます。

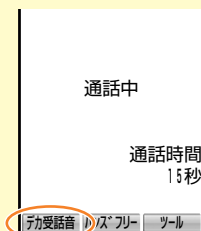


通  
話




# 着信音の大きさを変える

通  
話


1

待受画面で  を押す

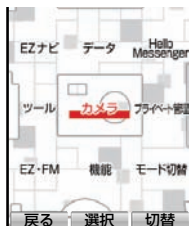





2

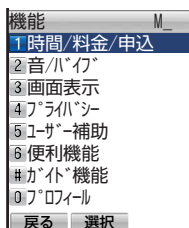 で「機能」を選び  [選択] を押す





3

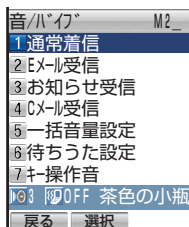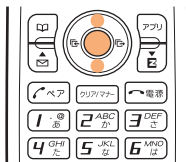
 で「音/バ イ」を選び  [選択] を押す



4

 で「通常着信」を選び  [選択] を押す

通常着信設定画面に現在の設定が表示されます。

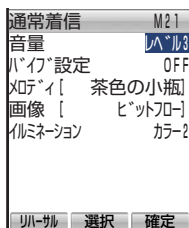




5

で「音量」を選び [選択] を押す

：音量が上がる

：音量が下がる

5段階(レベル1～5)で調節できます。

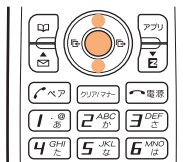

● [確認] を押して音量レベルを確認することができます。

● S(OFF) に設定すると着信音は鳴りません。



● でステップダウン/ステップアップに設定することができます。

ステップダウン：音量がだんだん小さくなります。

ステップアップ：音量がだんだん大きくなります。

6


で音量を調節し [選択] を押す

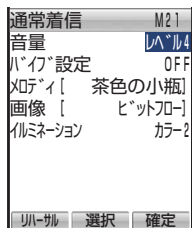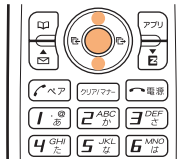

7

[確定] を押す

音量が変更されます。

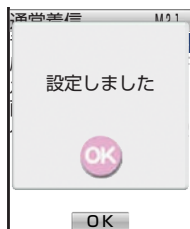


通話





# 着信音を変える


## 〈操作例〉着信音を「オジナル」から設定する

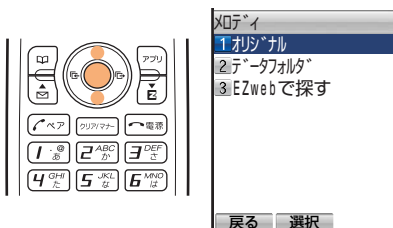
- 1** P.26の手順4の操作の後、で「Xロディ」を選び[選択]を押す




- 2** で「オジナル」を選び[選択]を押す


着信音の一覧が表示されます。


- [確認]を押すと選択している着信音を確認することができます。

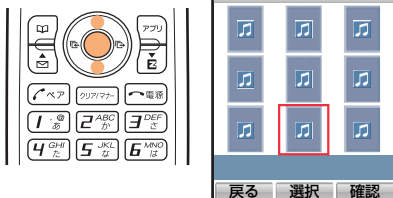

- 3** で着信音を選び[選択]を押す

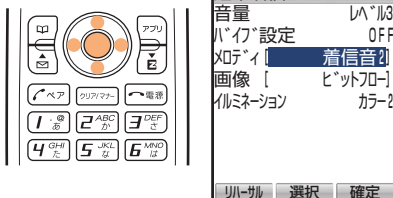

- 4** [確定]を押す
- 着信音が変更されます。

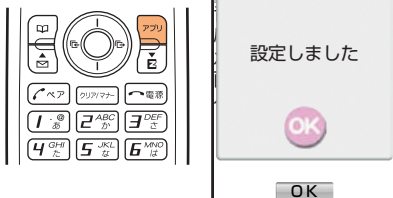

### お知らせ

- お買い上げ時の着信音は、「茶色の小瓶」に設定されています。






# マナーモードにする

マナーモードに設定すると、電話がかかってきたときはバイブレーターでお知らせします。また、電話に出られなかったときは相手の伝言を簡易留守メモで録音します。

1

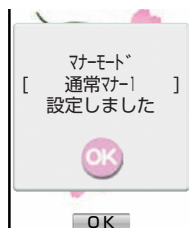待受画面で **クリア/マナー** を1秒以上押す



マナーモードが設定され、待受画面に   **SV** が表示されます。




## ● マナーモードを解除する

1

マナーモード設定中に **クリア/マナー** を1秒以上押す

待受画面から   **SV** が消えます。

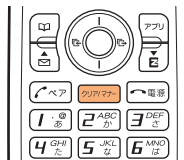




# 簡易留守メモを使う

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージを流し、相手の伝言を録音します。

## 簡易留守メモを設定する

### 1 待受画面で **メモ** を1秒以上押す

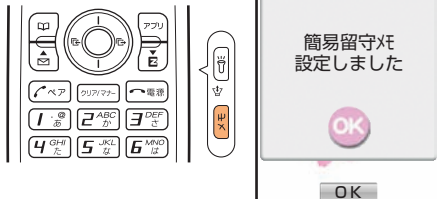


簡易留守メモが設定され、待受画面に  が表示されます。



## ● 簡易留守メモを解除する

### 1 簡易留守メモ設定中に **メモ** を1秒以上押す


待受画面から  が消えます。

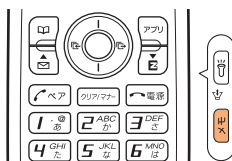



# 録音された伝言を再生する

簡易留守メモに伝言が録音されると、待受画面に表示してお知らせします。

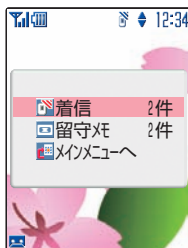

(留守メモ)と件数を表示してお知らせします。


通  
話

1

で (留守メモ)を選びを押す


録音再生画面が表示されます。

● [消去]を押すと伝言を消去することができます。

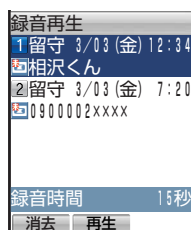

2

で再生したい伝言を選び  
 [再生]を押す  
伝言が再生されます。

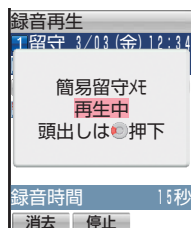

## お知らせ

- 録音できる件数は最大3件(音声メモを含む)で、録音できる時間は1件につき20秒までです。
- 録音件数がいっぱいときは、簡易留守メモを設定することができません。
- 待受画面で [メモ] を押して、「録音再生」を選択することでも、録音再生画面を表示することができます。
- 電源を切っているときや電波の届かない場所にいるときは、「お留守番サービス」を利用することで相手からのメッセージを録音することができます。「お留守番サービス」の利用方法については、付属の『取扱説明書』【お留守番サービス】をご参照ください。



## 文字の入力について


アドレス帳の登録やメールを作成するときなどは、文字の入力が必要です。漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字、顔文字、記号、定型文が入力できます。

## 文字の入力モードを切り替える

1

文字入力画面で  を押す

入力モード一覧が表示されます。

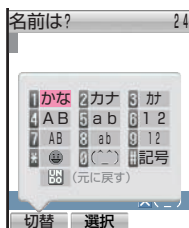




2

または  [切替] で入力モード

を選び  「選択」を押す

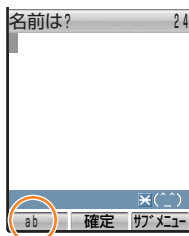文字入力画面下に現在の入力モードが表示されます。



かな	かな／漢字モード	カナ	全角カタカナモード	ｶﾅ	半角カタカナモード
A B	全角英字大文字モード	a b	全角英字小文字モード	1 2	全角数字モード
AB	半角英字大文字モード	ab	半角英字小文字モード	12	半角数字モード
	絵文字モード	(^_^)	顔文字モード	記号	記号モード
	元に戻る	—	—	ｷｬｳ	キャラ文字モード

お知らせ

- 各機能の文字入力画面により、使用できる入力モードは制限されます。



## 各キーの文字割り当て

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的の文字を表示します。

例 (かな／漢字モードで)

を1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 → 6回 → 7回…  
か き く け こ 2 か …


### 文字割り当て表

入力モード キー	かな／漢字 (全角)	カタカナ (全角／半角)	英字 (全角／半角)	数字 (全角／半角)
	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	. @ _ / : ~ 1	1
	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2
	さしすせそ3	サシスセソ3	d e f D E F 3	3
	たちつてとつ4	タチツテトツ4	g h i G H I 4	4
	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k l J K L 5	5
	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	m n o M N O 6	6
	まみむめも7	マミムメモ7	p q r s P Q R S 7	7
	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	t u v T U V 8	8
	らりるれろ9	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z 9	9
	わをんわ、。ー～!?_0	ワヲンワ、。ー～!?_0	0, . - ~ ! ? _	0
	* (濁音) ° (半濁音)		_____	※
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字／顔文字／記号一覧への切り替え			
	↵ (改行) の入力			#
	文字入力中 (確定前) は文字候補を逆順に表示 (バック機能)			

※「～」は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「\_」になります。

※「ッ」(小文字)は全角入力時のみ入力できます。

※ \_ はスペースを表します。

※ 濁音／半濁音の入力や大文字／小文字の切り替えは、文字を入力した後に  を押して行います。(文字確定後に押したときは、絵文字／顔文字／記号一覧が表示されます)

例) つ → っ → づ → づ      ハ → バ → パ → ハ      a → A → a




# 文字の入力方法

## かな・漢字を入力する


<操作例> アドレス帳の名前入力画面で「岡垣」と入力する

1


文字入力画面で

 を5回押す …「お」


 を1回押す …「か」



 (カーソル移動)

 を1回押す …「か」

 (濁点) ……「が」

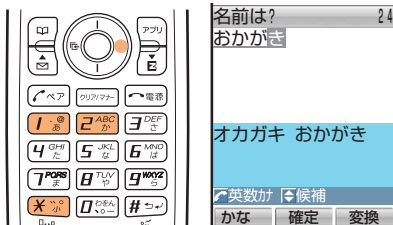
 を2回押す …「き」




- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- 文字を入力すると、その文字から推測される語句（推測候補）が表示されます。  
 で推測候補を選択して入力することもできます。
- 文字を入力し、変換や確定を行う前に  を押すと数字・英字・カタカナモードで入力した場合の文字に変換することができます。ただし、数字・英字・カタカナモードでの入力として変換できない文字はスペースに変換されます。

2

 [変換]を押す

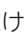「おかがき」が漢字に変換されます。  
続けて  を押すと変換候補一覧が表示されます。

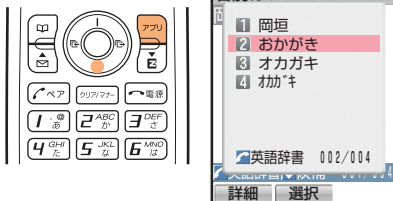

3

 で「岡垣」を選び  [選択]を押す

「岡垣」が入力されます。





# 英字を入力する

<操作例> アドレス帳のEメールアドレス入力画面で「tottori」と入力する

1

文字入力画面で

**[B TUV]** を1回押す .....「t」

**[B MO]** を3回押す .....「o」

**[B TUV]** を1回押す .....「t」


**[C]** (カーソル移動)

**[B TUV]** を1回押す .....「t」

**[B MO]** を3回押す .....「o」

**[7 PQRS]** を3回押す .....「r」

**[4 GHI]** を3回押す .....「i」

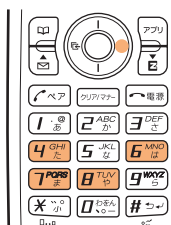

文字入力

- 続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- Eメールアドレスを入力する場合、「@ezweb.ne.jp」を定型文から呼び出して入力することもできます。定型文の入力方法については、「定型文を入力する」(P.36)をご参照ください。

## Eメールアドレスに使用できる文字


キー	入力できる文字									
<b>[1 0]</b>	.	@	-	_	/	:	~	1		
<b>[2 ABC]</b>	a	b	c	A	B	C	2			
<b>[3 DEF]</b>	d	e	f	D	E	F	3			
<b>[4 GHI]</b>	g	h	i	G	H	I	4			
<b>[5 JKL]</b>	j	k	l	J	K	L	5			
<b>[6 MNO]</b>	m	n	o	M	N	O	6			
<b>[7 PQRS]</b>	p	q	r	s	P	Q	R	S	7	
<b>[8 TUV]</b>	t	u	v	T	U	V	8			
<b>[9 WXYZ]</b>	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9	
<b>[0 *]</b>	0	,	.	-	~	!	?			

※ 色の文字はEメールアドレスを変更する場合、自分のEメールアドレスには使用できません。





# 定型文を入力する


<操作例> Eメールの宛先入力画面で「@ezweb.ne.jp」を入力する



1 文字入力画面で  [サマニユー]を押す



2  で「定型文」を選び  [選択]を押す

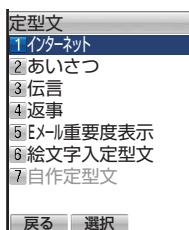定型文のグループが表示されます。




3  で「インターネット」を選び  [選択]を押す

定型文一覧が表示されます。



4  で「@ezweb.ne.jp」を選び  [選択]を押す

「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

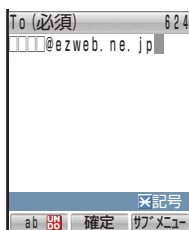



# 絵文字／顔文字／記号を入力する

## <操作例> 絵文字を入力する

1


文字入力画面で を押す

入力モード一覧が表示されます。

…絵文字

…顔文字


記号 …記号

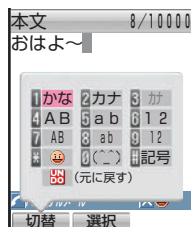

2

で を選び [選択] を押す

絵文字一覧が表示されます。

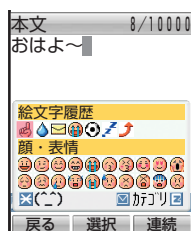


- ・ を押すと、カテゴリが切り替わります。
- を押して、絵文字／顔文字／記号一覧を切り替えることができます。
- [連続] を押すと、続けて入力することができます。

3

で絵文字を選び [選択] を

押す

絵文字が入力されます。

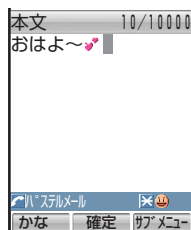

## お知らせ

- 文字を1文字削除する場合は、削除する文字にカーソルを移動して を押します。一度に複数の文字を削除する場合は、 を1秒以上押すとカーソルから右側の文字がすべて削除されます。カーソルから右側に文字がない場合は、すべての文字が削除されます。
- 文字の入力方法について詳しくは、付属の『取扱説明書』【文字を入力する】をご参照ください。



# アドレス帳

## アドレス帳に登録する


よくかける相手の電話番号や名前、Eメールアドレスなどを登録できます。

＜操作例＞アドレス帳に名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する



1


待受画面で  を1秒以上押す

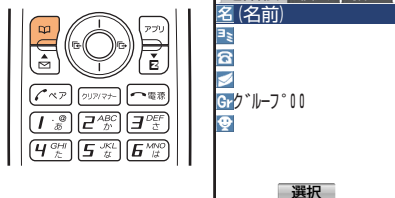アドレス帳登録画面が表示されます。



2


 で **名**(名前)を選び  [選択] を押す

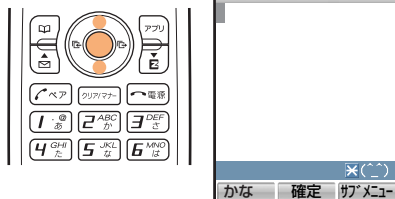



3


名前を入力し  [確定] を押す

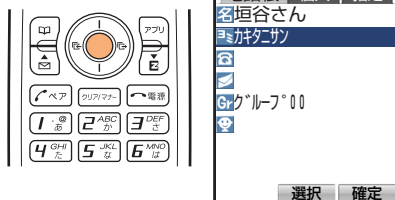- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.32)をご参照ください。
- 名前を入力するとヨミが自動入力されます。




4

 で **☎**(電話番号1)を選び  
 [選択] を押す

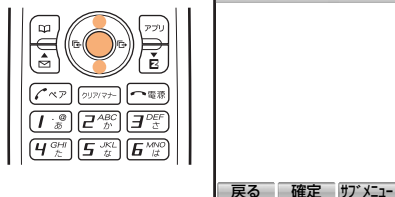




5

電話番号を入力し  [確定] を押す

- 一般電話の電話番号を登録する場合は、市外局番から入力してください。

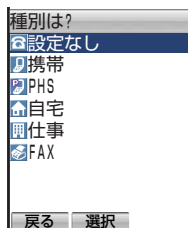



6

 で電話番号の種別を選び

 [選択] を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。


- Eメールアドレスを入力しない場合は、手順10へ進んでください。

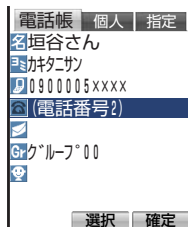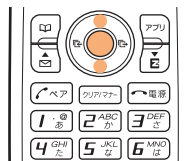


7



 で  (Eメールアドレス1) を選び

 [選択] を押す

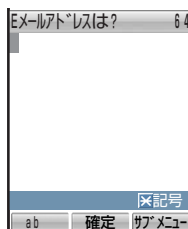


8

Eメールアドレスを入力し  [確定] を押す

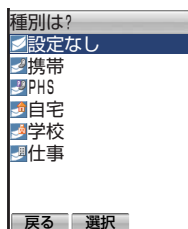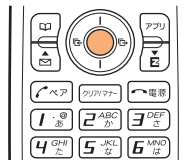


9

 でEメールアドレスの種別を選び

 [選択] を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。


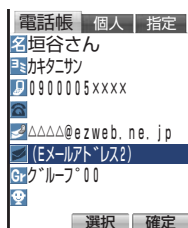




10

アプリ [確定]を押す


メモリNo.が入力されたポップアップ画面が表示されます。

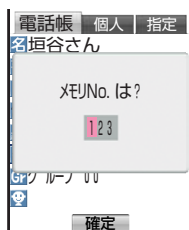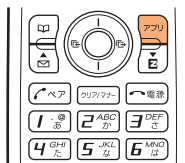

11

○ [確定]を押す

アドレス帳に登録されます。

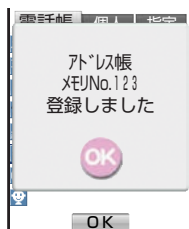

### お知らせ

- アドレス帳には1000件まで登録できます。
- アドレス帳には他にもグループや画像、住所などを登録することができます。登録については、付属の『取扱説明書』【アドレス帳に登録する】をご参照ください。
- 電話番号、Eメールアドレスは1件につき3つまで登録できます。
- メモリNo.は登録されていない000～999で一番小さなNo.が自動入力されます。ダイヤルキーで入力して任意のNo.に登録することもできます。



# アドレス帳から電話をかける


1

待受画面で  を押す


アドレス帳一覧画面が表示されます。




2

 で電話をかける相手を選び



 を押す

● 番号を複数登録している場合は、 で番号1～3を選択します。

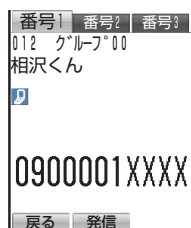

3

 を押す

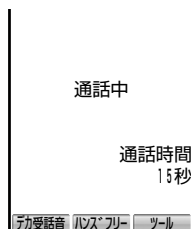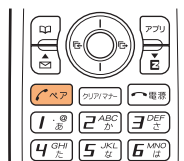

アドレス帳／ベア機能




# アドレス帳を編集する

1

待受画面で を押し で編集  
したいデータを選び [選択] を  
押す



アドレス帳詳細画面が表示されます。

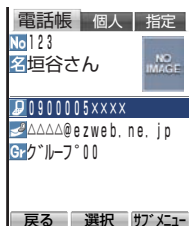

2

[サブメニュー] を押し で「編集」を  
選び [選択] を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

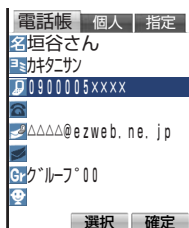
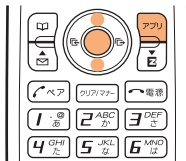


3

内容を編集し [確定] を押す

はい : 上書き登録します。


いいえ : 別のメモリNo.に新規登録  
します。

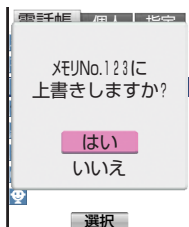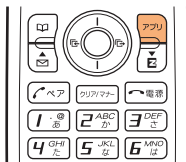

4

で「はい」を選び [選択] を  
押す

アドレス帳が編集されます。

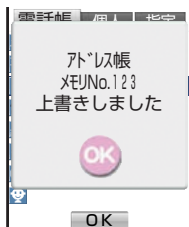




# 発信履歴／着信履歴から登録する

<操作例> 着信履歴からアドレス帳に登録する

1

待受画面で  を押し  で登録


する履歴を選び  [ゲームメニュー]を押す

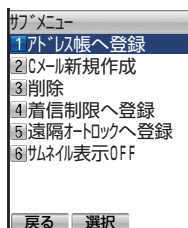

2

 で「アドレス帳へ登録」を選び


 [選択]を押す

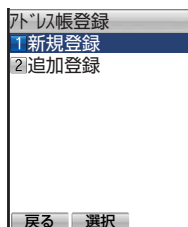

3

 で「新規登録」を選び  [選択]を押す


選択した電話番号が入力された  
アドレス帳登録画面が表示されます。

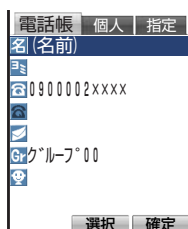

4

「アドレス帳に登録する」(P.38)を参照し登録操作を行う

## お知らせ

- 発信履歴から登録するときは、待受画面で  を押し操作を行います。



# ペア機能


## ペア相手を登録する

アドレス帳に登録している相手の中から5人までをペア相手として登録することができます。登録すると簡単な操作で電話やメールができます。

1

待受画面で を押す

ペアメニューが表示されます。

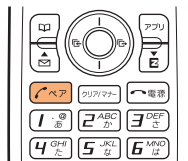


2

で登録する番号を選び


で「登録・解除」を選び

[選択]を押す

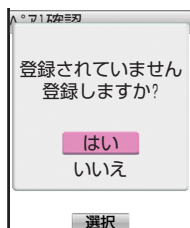

3


で「はい」を選び [選択]を押す

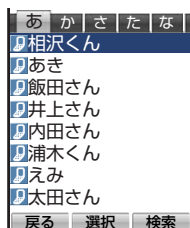

4

で登録する相手を選び

[選択]を押し [確定]を押す



### お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手に登録する前に、「アドレス帳に登録する」(P.38)を参照してアドレス帳に登録してください。
- ペア相手に登録したアドレス帳データを削除すると、ペア相手からも削除されます。



## ペア相手に電話をかける

## 1

待受画面で  を押す

ペアメニューが表示されます。




## 2



で電話をかける相手を選び

○で「電話」を選び ○[選択]を押す

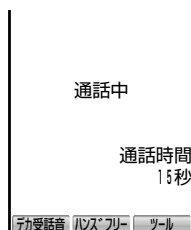

アドレス帳／ペア機能

お知らせ

- Eメール・Cメールの送信、Hello Messengerのミーティングへの誘いもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』[ペア機能]をご参照ください。



# メール

## Eメールについて(EZweb契約要)

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。

Eメールでは、Eメール対応の携帯電話やパソコンと全角5000文字(半角10000文字)までのメッセージ、およびフォトやムービーの送信/受信ができます。

- ※一度に送信できるEメールの宛先は5件までです。
- ※Eメール送信は、一日最大1000通(宛先数)までです。
- ※メールにデータが添付されている場合、データサイズや電波状況によりメールの送受信に時間がかかる場合があります。





# Eメールを作成して送信する



1

待受画面で  を押す


Eメールメニューが表示されます。



2

 で「新規作成」を選び  [選択]  
を押す


送信メール作成画面が表示されます。

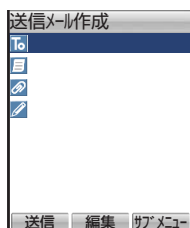



3

 で **To** を選び  [編集] を押し  
 [編集] を押す

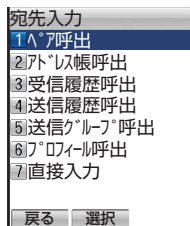宛先入力方法選択画面が表示されます。




4

 で「アドレス帳呼び出し」を選び  
 [選択] を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

●宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、Eメールアドレスを入力することもできます。

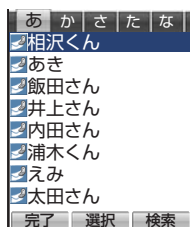



メー  
ル



5



でメールを送る相手を選び  
 [選択]を押し [選択]を  
 押す

●Eメールアドレスを複数登録している  
 場合は、で 1~3を選択します。

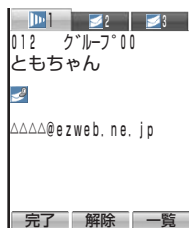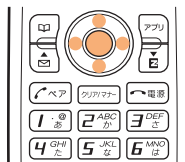

6


[完了]を押す

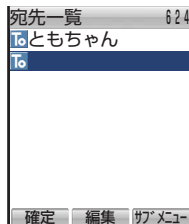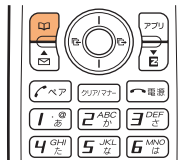

7

[確定]を押す



宛先が入力されます。

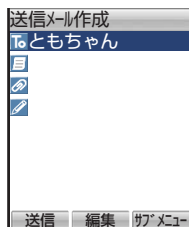

8

で [編集]を押す

件名入力画面が表示されます。

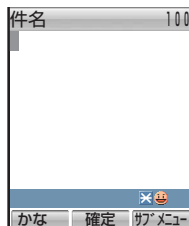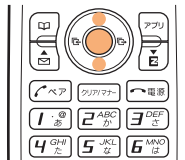


9

件名を入力し [確定]を押す

件名が入力されます。

●文字の入力方法については、「文字入力」  
 (P.32)をご参照ください。  
 ●件名は全角50文字(半角100文字)ま  
 で入力できます。

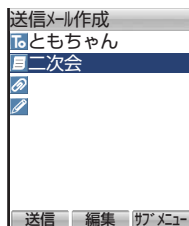




10

で を選び [編集]を押す


本文入力画面が表示されます。

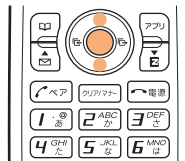

11

本文を入力し [確定]を押す

本文が入力されます。

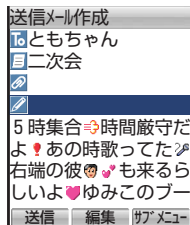


12

[送信]を押す

作成したメールが送信されます。

●送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

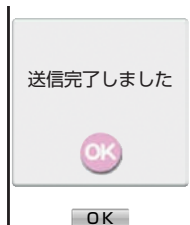


メ  
ー  
ル



# 受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に表示してお知らせします。

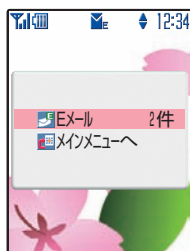



Eメール(Eメール)と件数を表示してお知らせします。

1

で(Eメール)を選びを押す

受信フォルダ一覧画面が表示されます。



- 新着メールのあるフォルダは色が変わり、と件数が表示されます。

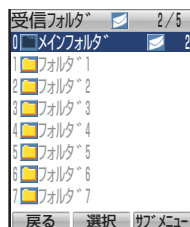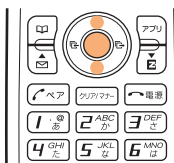

2

で「メインフォルダ」を選び[選択]を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

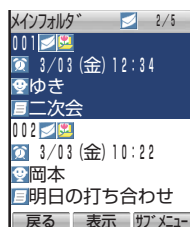
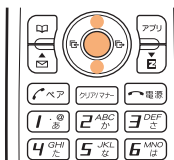


3

でメールを選び[表示]を押す


受信メール表示画面が表示されます。

- (X)・(H)を押して、前後のメールを表示することができます。

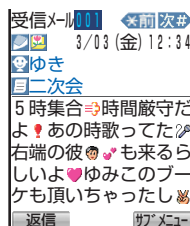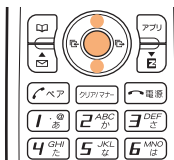



## 受信メール表示画面の見かた

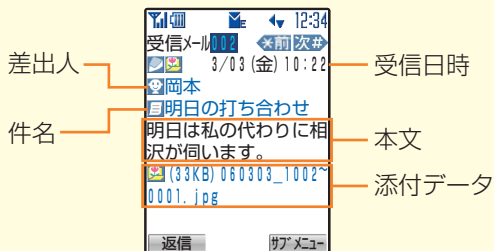

## ●受信ボックスのEメールを表示する



1

待受画面で を押し で

「受信ボックス」を選び

[選択] を押し

受信フォルダー一覧画面が表示されます。

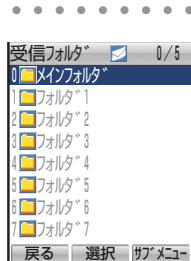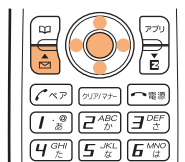

メ  
ー  
ル

2

P.50の手順2～3を参照しメールを表示する

## ●受信メールにフォト／ムービーが添付されている場合

1

受信メールを表示し で本文の後の

ファイル名を選び [受信] を押し

[再生] を押し

添付データが再生されます。



### お知らせ

- フォトやムービーのファイルサイズによっては自動的に表示されたり、添付データを選び [再生] を押して表示させるものがあります。



# 受信したEメールに返信する



1

P.50の手順3の操作の後、

 [返信]を押す



送信メール作成画面が表示されます。  
宛先が入力され、件名・本文には受信メールの内容が引用されます。

- 件名には「Re:」が付加されます。
- 件名を編集することもできます。

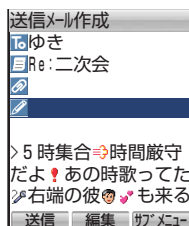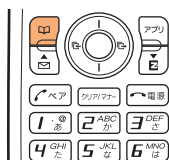



2

 で  を選び  [編集]を押す

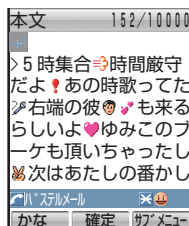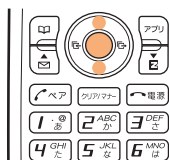

3



本文を入力し  [確定]を押す

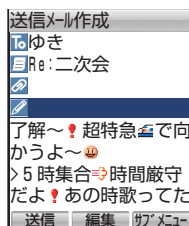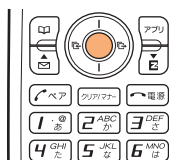

4

 [送信]を押す

作成したメールが送信されます。

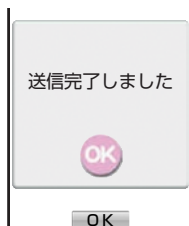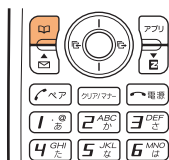



# 迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

## ●メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面で 

▶「Eメール設定」を選び  [選択]

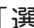▶「メールフィルター」を選び  [選択]

▶次へを選び  [OK]

▶暗証番号を入力し  [確定]

▶送信を選び  [OK]

画面の指示に従って操作する



メ  
ー  
ル

## ●カンタン設定

### サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人にお勧め

### フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト  
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

### フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロック  
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

### フィルターレベル(低)

未承諾広告となりますましメールをブロック  
最低限やっておきたいフィルター

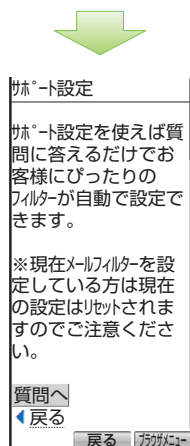

## お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。
- メールフィルターの設定について詳しくは、付属の『取扱説明書』【メールフィルターを設定する】をご参照ください。




# Cメールについて(標準サービス)

Cメールでは、auのCメール対応携帯電話どうしで全角50文字(半角100文字)までのメッセージの送信/受信ができます。


※Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文内に接続先URL(<http://>□□□、<https://>□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能で、ご利用開始時から設定が有効となっております。設定の無効については、付属の『取扱説明書』[Cメール安心ブロック機能]をご参照ください。

電話番号で送れます。  
(例) 090-0001-XXXXX

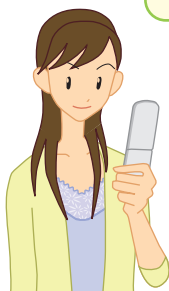

auのCメール対応携帯電話に  
送ることができます。

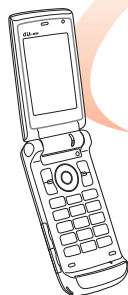

A5522SA






# Cメールを作成して送信する



1

待受画面で  を1秒以上押す

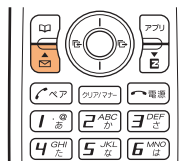
Cメールメニューが表示されます。



2

 で「新規作成」を選び  [選択] を押す


送信メール作成画面が表示されます。

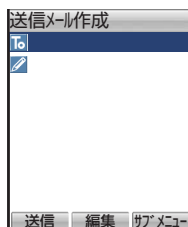

3

 で  を選び  [編集] を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。

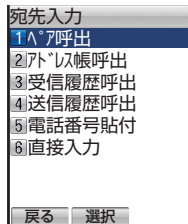



4

 で「アドレス帳呼出」を選び

 [選択] を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

●宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、電話番号を入力することもできます。

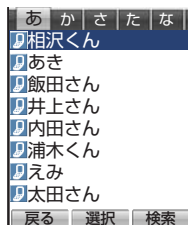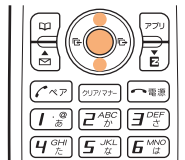

メール





5

でメールを送る相手を選び



○[選択]を押す

- 電話番号が1件の場合は、手順7へ進んでください。
- 電話番号を複数登録している場合は、○で番号1~3を選択します。

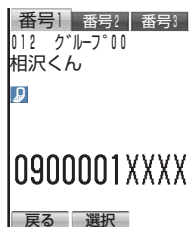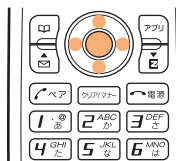

6



○[選択]を押す

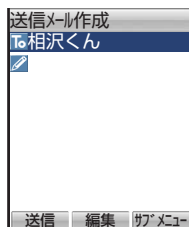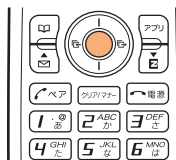

7

○で を選び ○[編集]を押す

本文入力画面が表示されます。

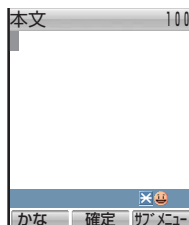
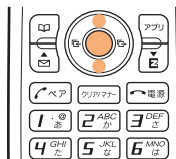


8

本文を入力し ○[確定]を押す

本文が入力されます。

- 文字の入力方法については、「文字入力」(P.32)をご参照ください。

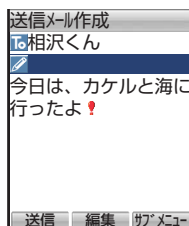
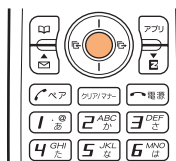


9

☐[送信]を押す

作成したメールが送信されます。


- 送信が完了すると、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

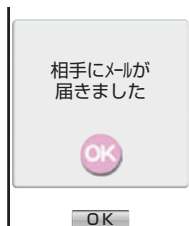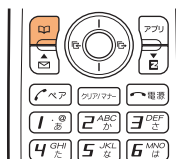



# 受信したCメールを読む

Cメールを受信したことを待受画面に表示してお知らせします。

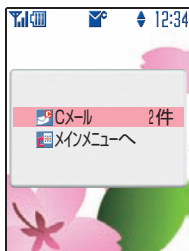



(Cメール)と件数を表示してお知らせします。

1

で (Cメール)を選び を押す

受信メール表示画面が表示されます。

- 新着メールが複数の場合は、最新のメールが表示されます。  
・を押して、前後のメールを表示することができます。
- [返信]を押すと、メールの差出人に返信メールを送ることができます。

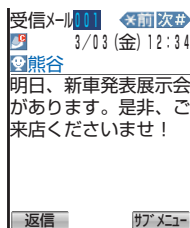

メール

## ●受信ボックスのCメールを表示する


1

待受画面で を1秒以上押し

で「受信ボックス」を選び

[選択]を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

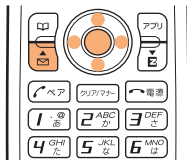

2

でメールを選び [表示]を押す




# Hello Messenger

## Hello Messengerについて

Hello Messenger とは、「Hello Messenger 対応」の au 電話どうしで、キャラクターを使って、ミーティング（音声・文字・フォトをリアルタイムにやりとり）ができるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している4人までの相手と同時にミーティングをすることができます。

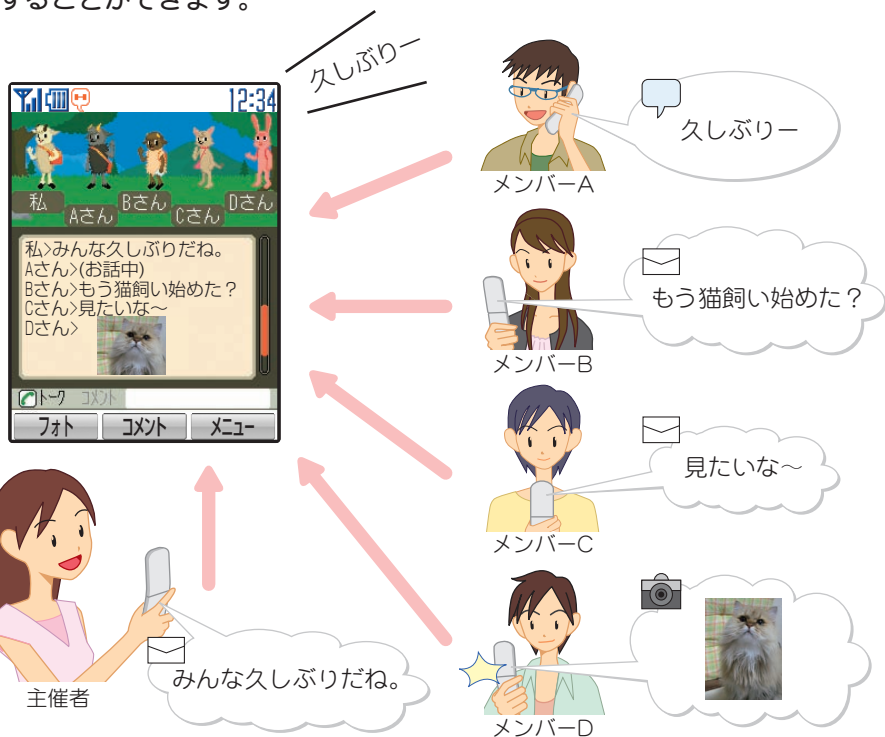

**文字** チャット感覚で文字をやりとりできます。

**音声** トランシーバー感覚でメンバーに声で話しかけることができます。

**写真** ミーティング中に写真を撮ってメンバーに公開できます。

### お知らせ

- 最小2名～最大5名でご利用いただけるサービスです。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご注意ください。



# Hello Messengerメニューを表示する

1


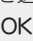
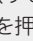
待受画面で  を押し

 で「Hello Messenger」を選び

 [選択]を押す

Hello Messengerメニューが表示されます。



- Hello Messengerをはじめて起動したときは、自分のキャラクターを選択する画面が表示されます。
-  [OK] を押し、 でキャラクターを選択して  [設定] を押してください。

## キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは以下の12種類から選択します。



© Yamashita Kohei / mountain mountain

### お知らせ

- EZwebまたは高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様がご利用いただく場合は、付属の「取扱説明書」【データ通信サービス】をご参照になり、通信速度設定を「標準」に変更してください。



# ミーティングをする

## ミーティングにお誘いする


<操作例> アドレス帳からメンバーリストを作成してミーティングにお誘いする

1

Hello Messengerメニューから

で「スタート」を選び



[選択]を押す

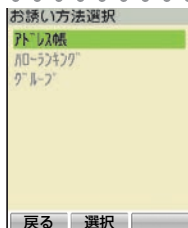

2

で「アドレス帳」を選び


[選択]を押す

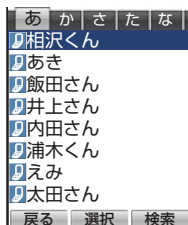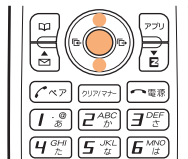

3

でお誘いしたいメンバーを選び

[選択]を押す




- メンバーリストに登録できる人数は自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリスト欄を選択し、手順2・3を繰り返します。

4

[お誘い]を押す

メンバーにお誘いの通知がされます。

- 「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

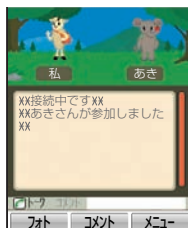

### お知らせ

- メンバーリストの作成はハローランキングやグループから行うこともできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【メンバーとミーティングをする】をご参照ください。



## ミーティングのお誘いを受けたら


ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。



ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

1

①で「参加」を選び ②[OK]を押す

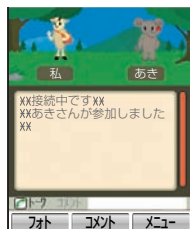

Hello Messenger

### お知らせ

- マナーモード設定中は、スピーカーからモイヤホンマイクからも着信音が鳴りません。
- マナーモード設定中は、着信モードの設定に関わらず「手動応答モード」となります。
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。



# カメラ

## カメラでできること

### フォトやムービーを撮影できます

有効画素数約131万画素のカメラでフォトやムービーを撮影できます。  
フレームや特殊効果を設定して撮影したり、セルフタイマー撮影も可能です。

### 撮影した画像は…

#### ●A5522SAで使えます

待受画面の壁紙として使用したり、アドレス帳に登録して着信時に表示したりできます。


着信



#### ●Eメールで送れます

500KB以下のフォトやムービーをEメールに添付してパソコンや他の携帯電話に送ることができます。

※ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間がかかる場合があります。

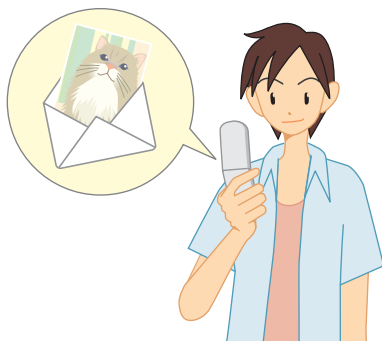

#### ●プリントできます

撮影した画像をmicroSD™メモ리카ード(市販品)に保存し、プリンターやDPEショップでプリントできます。






## 撮影時の持ち方

撮影するときは被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように両手でしっかりと持って撮影してください。

縦で撮影する場合



横にして撮影する場合

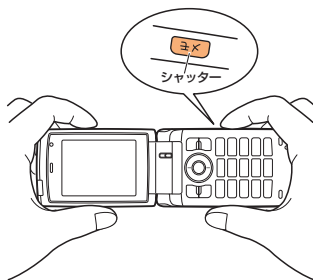

## 撮影モード／録画モードについて

画像の使用目的に合わせて撮影モード／録画モードを設定できます。各モードの画像サイズと保存ファイル名は以下のとおりです。

### フォト撮影モード

撮影モード	画像サイズ	ファイル名	保存先
ケータイサイズ	120×160	保存年月日_時刻~通し番号	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙サイズ	240×320		
VGAサイズ	640×480	SA29+通し番号	microSD™メモ리카ードの「デジカメフォルダ」※
SXGAサイズ	1280×960		

※microSD™メモ리카ードが挿入されていない場合は、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

### ムービー録画モード

録画モード	画像サイズ	ファイル名	保存先
標準Sサイズ	96×80	S_保存年月日_時刻~通し番号	データフォルダの「ムービーフォルダ」
標準Mサイズ	128×96		
高品質Mサイズ	128×96		
高品質Lサイズ	176×144		
ビデオ用Sサイズ(標準)	96×80		microSD™メモ리카ードの「ムービーフォルダ」※
ビデオ用Mサイズ(標準)	128×96		
ビデオ用Mサイズ(高品質)	128×96		
ビデオ用Lサイズ(高品質)	176×144		


※microSD™メモ리카ードが挿入されていない場合は、本体の「ムービーフォルダ」に保存されます。





# フォトを撮影する


1

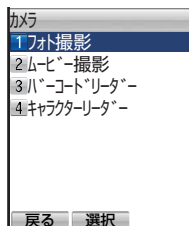
待受画面で  を押し  で  
「カメラ」を選び  [選択] を押す  
カメラ機能選択画面が表示されます。




2


 で「フォト撮影」を選び  [選択]  
を押す

●  [ムービー] を押すと、ムービー撮影に  
切り替わります。

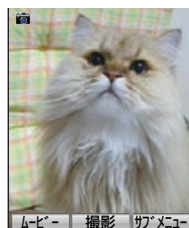


3


 [撮影] を押す  
シャッター音が鳴り、撮影した画像が  
表示されます。

●  を押すと、撮影した内容を取り消  
すことができます。



4

 [保存] を押す  
撮影したフォトが保存されます。

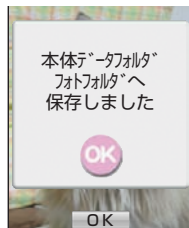



## お知らせ


- 撮影モードの変更など、フォトの撮影について詳しくは、付属の『取扱説明書』【フォトを撮影する】をご参照ください。



# ムービーを録画する

1


P.64の手順1の操作の後、で「ムービー撮影」を選び [選択]を押す





-  [フォト]を押すと、フォト撮影に切り替わります。

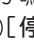

2

 [録画]を押す

録画開始音が鳴り、録画を開始します。  
録画中に  [停止]を押すか、15秒を経過すると録画を終了します。

- 録画中に  [キャンセル]、または  を押すと録画を中止します。
- 録画終了後、 を押すと録画した内容を取り消すことができます。
-  [サブメニュー]から「再生」を選択すると録画したムービーを確認できます。




カメラ

3

 [保存]を押す

録画したムービーが保存されます。

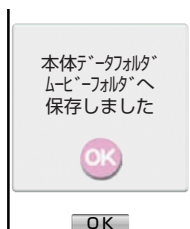

## お知らせ


- 録画モードの変更など、ムービーの撮影について詳しくは、付属の『取扱説明書』【ムービーを撮影する】をご参照ください。




# フォトやムービーを見る

<操作例>撮影したフォトを見る

- 1 待受画面で を押し で「データ」を選び [選択] を押す

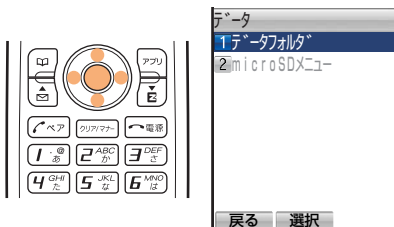


- 2 で「データフォルダ」を選び [選択] を押す

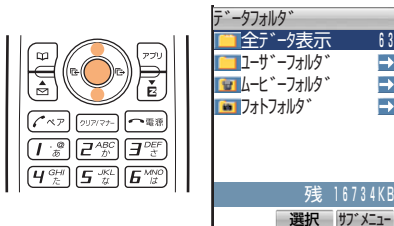

- 3 で「フォトフォルダ」を選び [選択] を押す

フォトデータのフォルダ一覧が表示されます。

- 「全データ表示」フォルダには、すべてのフォトデータが保存されています。

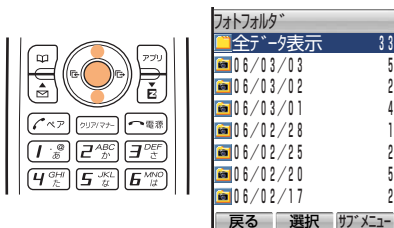

- 4 で見たいフォトのあるフォルダを選び [選択] を押す

フォトデータの一覧が表示されます。



- 5 でフォトを選び [再生] を押す

選択したフォトデータが再生されます。

- ・ を押して、前後のフォトデータを再生することができます。





# フォトやムービーをEメールで送る


1

フォト撮影(P.64手順1~3)／

ムービー撮影(P.65手順1~2)

の後、 [Eメール]を押す

撮影したフォト／ムービーが添付された  
送信メール作成画面が表示されます。

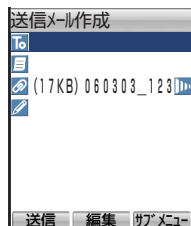

2

「Eメールを作成して送信する」(P.47)を参照しEメールを送信する

## お知らせ

- ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間がかかる場合があります。




## EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時に申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた<sup>®</sup>や最新のニュースなどの情報が入手できます。

※情報サイトの中には通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

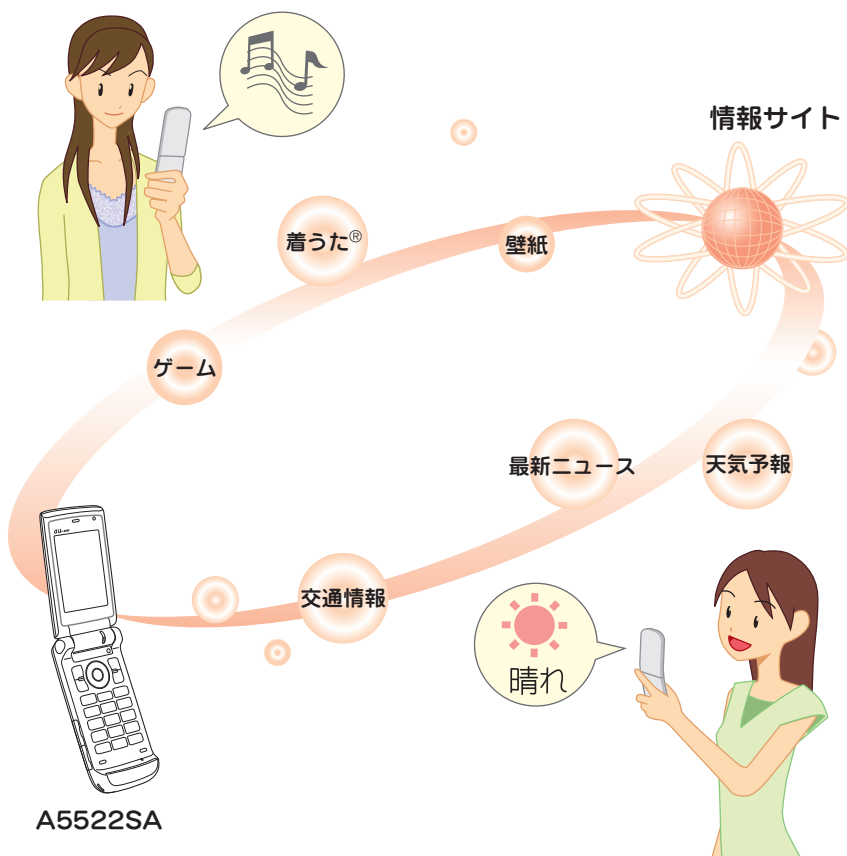



# 情報サイトに接続する

## EZトップメニューを表示する

1

待受画面で  を押し  で「トップメニュー」を選び

 [選択]を押す

EZトップメニューが表示されます。



### EZトップメニュー



#### キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

#### au style

auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

#### とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

#### 最新情報

手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック

#### EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

#### カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

#### ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

#### エリア

天気、地図などの地域別情報をご提供

#### ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

#### ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

#### ホビー&カルチャー

ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

#### auお客さまサポート

料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

#### カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

#### 災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

#### English




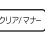


英語版のサイトのご紹介

### お知らせ


- 画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、実際の画面と異なる場合があります。



## EZweb中の基本操作


-  で項目を選び  を押すことで、次の画面を表示できます。
-  または  を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上押すとEZトップメニューに戻ります。
- 画面のすべてが表示されていない場合、 (上)、 (下) を押して表示することができます。

### EZトップメニュー

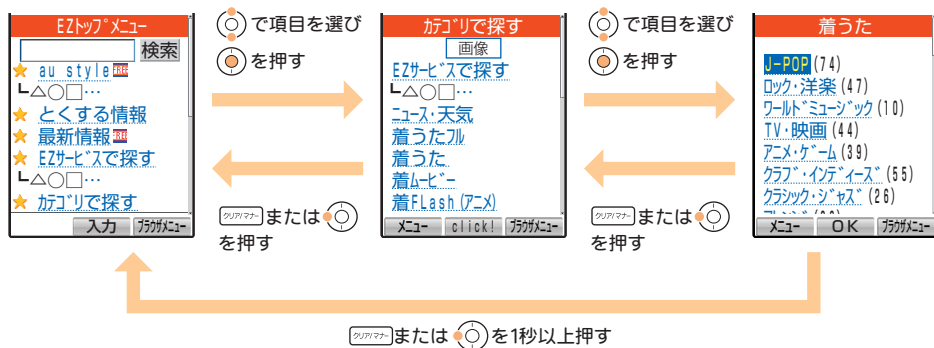




着うた®を情報サイトからダウンロードして、着信音に設定することができます。  
また、画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。


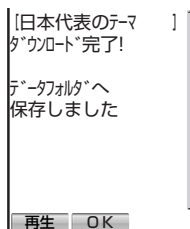




5

 [再生]を押す



ダウンロードしたデータが再生されます。

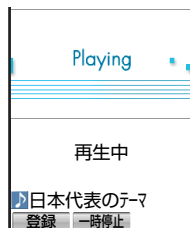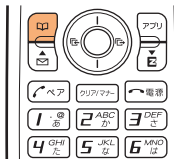

6

 [登録]を押す

登録する種別の一覧が表示されます。

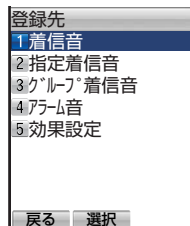
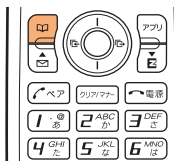


7

 で「着信音」を選び


 [選択]を押す

選択した種別の登録先が表示されます。

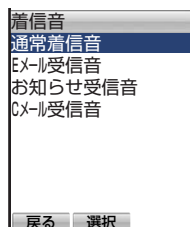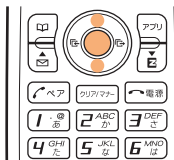


8

 で「通常着信音」を選び

 [選択]を押す

ダウンロードしたデータが  
「通常着信音」に登録されます。

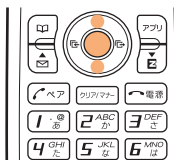

### お知らせ

- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワード、またはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。初めてご契約・ご利用の場合は画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを設定してください。設定したパスワードはお忘れにならないように控えておいてください。

※2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のパスワードは申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。

- ダウンロードの操作方法は情報サイトによって異なります。ここで記載している手順は1つの例で、実際の操作と異なる場合があります。




# よく見る情報サイトを登録する

よく利用する情報サイトのURLを「お気に入り」に登録しておくことで、簡単に情報サイトへ接続することができます。


## お気に入りに登録する

1

登録したい情報サイトを表示し

 [ブラウザメニュー]を押す

ブラウザメニューが表示されます。

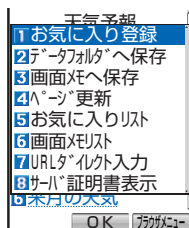


2

で「お気に入り登録」を選び

 [OK]を押す

情報サイトのタイトル、URL、フォルダ名が表示されます。


●情報サイトによっては、お気に入りに登録できないものがあります。

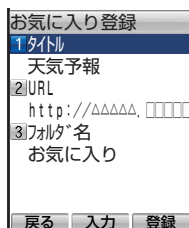

3

 [登録]を押す


お気に入りに登録されます。


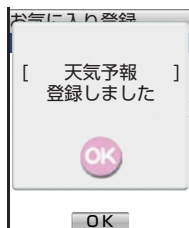




### お知らせ


●お気に入りにには100件まで登録できます。



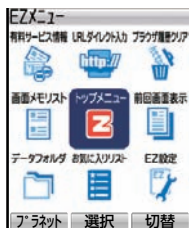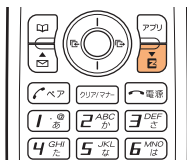



待受画面でを押す  
EZメニューが表示されます。

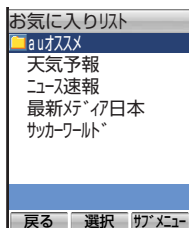


 で「お気に入りリスト」を選び  

 [選択]を押す  
 登録している情報サイトが一覧表示され  
 ます。

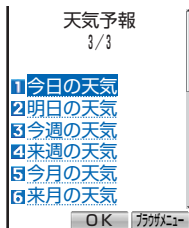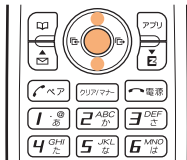

で接続したい情報サイトを選び  
[選択]を押す  
 選択した情報サイトへ接続されます。






# 利用料金を確認する

1


待受画面で    を押す

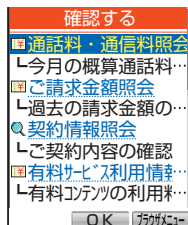

2

 で「通話料・通信料照会」を選び

 [OK]を押す

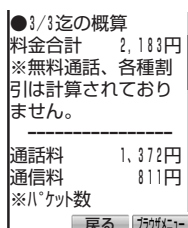

## お知らせ

- 表示される通話料・通信料は目安です。



# EZナビ (EZweb契約要)

## EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

待受画面




○を押す

メインメニュー



で「EZナビ」を選び○を押す

EZナビメニュー

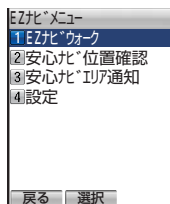

### お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

A5522SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。



### 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。






## 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

### EZナビウォークメニュー

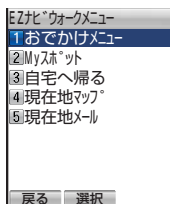


### おでかけメニュー



オススメ	最新情報、オススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。


★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。  
詳しくは、付属の「取扱説明書」【EZナビ】をご参照ください。

### Myスポット

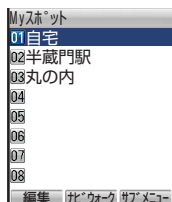

自宅やお気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておく、その場所まで簡単にナビゲーションできます。

### 自宅へ帰る

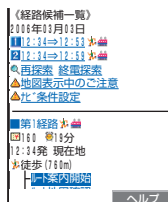


自宅の場所を登録しておく、自宅までのルート簡単にナビゲーションできます。また電車の乗り換え、到着時刻を調べるのにも便利です。

### 現在地マップ



初めて行った場所、道に迷って「ココどこ？」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

### 現在地メール

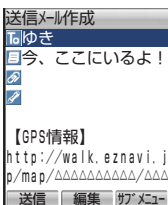

待ち合わせのときに、今いる場所を相手にメールで知らせることができます。メールを受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションできます。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN / 地図：昭文社 / 住友電工

### お知らせ

- EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- EZナビについて詳しくは、付属の「取扱説明書」【EZナビ】をご参照ください。



# 安心ナビでできること

## 安心ナビ位置確認でできること


お子様の帰りが遅いときや、迷子になっていないか心配なときなどに、簡単な操作で外出中のお子様の今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「いつでも位置確認」と「位置確認メール」の2種類のサービスがあります。

### ●いつでも位置確認

あらかじめお母様とお子様のケータイにお互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※別途、月額使用料がかかります。

#### 例) お母様がお子様を検索する場合

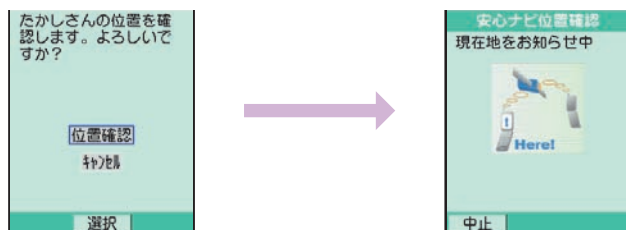


### ●位置確認メール

お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所をカンタンに確認できます。

※位置確認時はお子様のケータイ操作が必要です。

#### 例) お母様がお子様にメールした場合

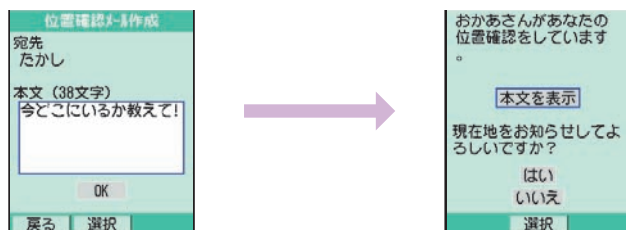




## 安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子様が進ぶ（またはそこにいる）とお母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

### ●安心ナビエリア通知

いつも通っている塾や習い事の帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを、自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知してくれます。

#### 例）お母様がお子様のエリアを確認する場合

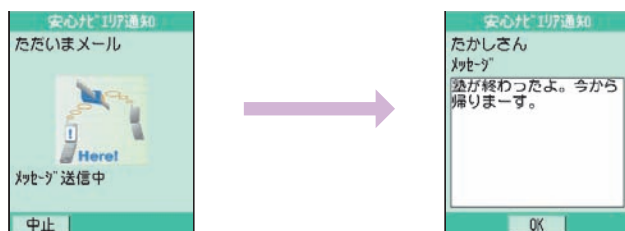

#### お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうして、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行なえません。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、『取扱説明書』[EZナビ]の各項目をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。




# EZ・FM (EZweb契約要)

A5522SAをFMラジオとして使うことができます。

## EZ・FMの使い方

### ●三洋平型ステレオイヤホン04を取り付ける

平型イヤホン接続端子についているカバーを開け、三洋平型ステレオイヤホン04を接続します。

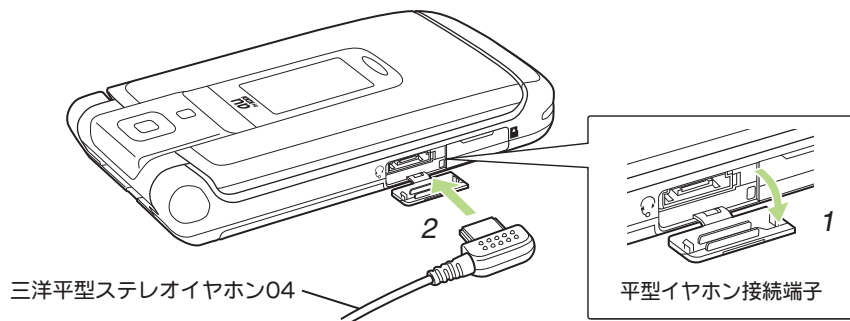


#### お知らせ

- 付属の三洋平型ステレオイヤホン04を接続してからEZ・FMを起動してください。イヤホンコードがアンテナの役割をしています。

## EZ・FMを聴く

### 1 待受画面で を押す

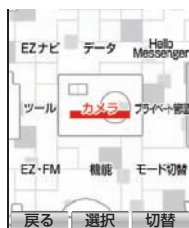

### 2 で「EZ・FM」を選び [選択] を押し、 で「承諾する」を選び を押す

EZ・FM画面が表示されます。



- EZ・FMをはじめて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。



## 操作方法

### ●EZ・FM画面について



#### ①周波数表示

- 「フリック」を押してから、を押すと、0.1MHz単位でチューニングできます。
- ※を1秒以上押すと、自動でチューニングします。

#### ②放送局名／曲名表示

- 通常は放送局名が表示されます。
- [曲名表示]を押すと、アーティスト名や曲名などの情報を表示できます。
- ※番組によっては、表示されません。

### ●音量調節について



で音量を調節します

	音量が上がる
	音量が下がる

## EZ・FMを中断／終了する

1

を押してで「中断」または「終了」を選び[選択]を押す  
「中断」を選択すると、EZ・FM画面を終了して、音声のみを聴くことができます。

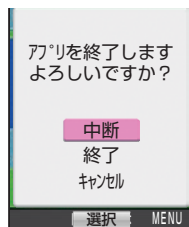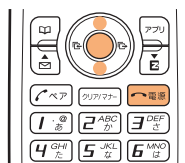

EZ・FM

### お知らせ

- EZ・FMをご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定については、「メール・EZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。
- EZ・FMIは無料でお聴きいただけます。曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ・FMIについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZ・FM】をご参照ください。
- 画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、実際の画面と異なる場合があります。




# スマートモード



## スマートモードについて

スマートモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなどをよく使う機能に限定して、よりシンプルな方式でお使いいただけます。


## スマートモードに設定する

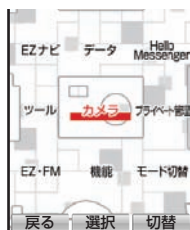

- 1 待受画面で  を押す




- 2  で「モード切替」を選び  
 [選択]を押す

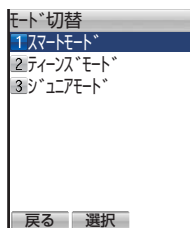

モード選択画面が表示されます。




- 3  で「スマートモード」を選び  
 [選択]を押す

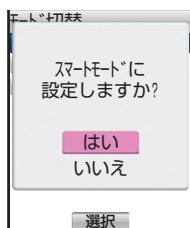確認画面が表示されます。



- 4  で「はい」を選び  [選択]を押す


スマートモードに設定されます。

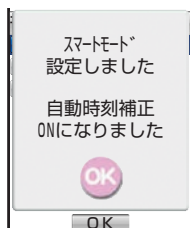



## ●スマートモードを解除する

1


待受画面で  を押す

スマートメニューが表示されます。





2


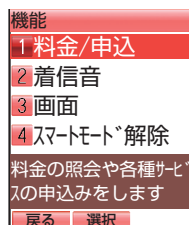
 で「機能」を選び  [選択] を押す



3

 で「スマートモード解除」を選び  
 [選択] を押す


確認画面が表示されます。

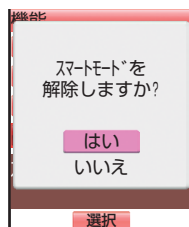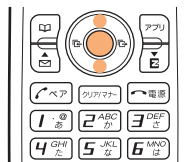

4

 で「はい」を選び  [選択] を押す

スマートモードが解除されます。

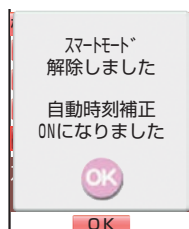

スマートモード

### お知らせ

- スマートモードに設定すると、通常モードで設定した内容が変更される場合があります。また機能によっては、設定内容変更のメッセージが表示されます。



## スマートモード中の画面表示について

### ●待受画面の表示について



①		不在着信あり
②		新着Eメールあり※
③		新着Cメールあり※
④		簡易留守メモあり
⑤		スマートメニューを表示
⑥		マナーモード設定中

※ペア登録している相手からのメールにはが表示されます。



# スマートメニューについて

スマートモードでは、スマートメニューから各機能呼び出します。

1

待受画面で  を押す

スマートメニューが表示されます。





電話	アドレス帳	アドレス帳へ登録・編集
	着信履歴	かかってきた電話の履歴を表示
	発信履歴	かけた電話の履歴を表示
	簡易留守メモ	簡易留守メモの設定／解除
メール	Eメール	Eメールの作成、送受信Eメールの確認
	Cメール	Cメールの作成、送受信Cメールの確認
カメラ	フォト撮影	フォトの撮影
	ムービー撮影	ムービーの撮影
	バーコードリーダー	バーコード(QRコード)の読み取り
データ	データフォルダ	データフォルダに保存したデータの確認
	microSDフォルダ	microSD™メモリーカード(市販品)に保存したデータの確認
	microSDメールフォルダ	microSD™メモリーカード(市販品)のメールフォルダに保存したメールの確認
機能	料金／申込	利用料金の確認や各種サービスの申し込み
	着信音	着信時のメロディと音量を設定
	画面	文字サイズや壁紙を設定
	スマートモード解除	スマートモードの解除
ツール	カレンダー	カレンダーを表示
	アラーム	アラームを設定／解除
	電卓	電卓として使用
	EZ・FM	FMラジオとして使用
Hello Messenger		Hello Messengerの起動
私の番号		自分の電話番号、Eメールアドレスの確認





# スマートモードで使う

## アドレス帳に登録する

スマートモードでは名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレスを登録できます。



- 1 スマートメニューから  で「電話」を選び  [選択] を押し

 で「アドレス帳」を選び  [選択] を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。




- 2  [新規] を押す

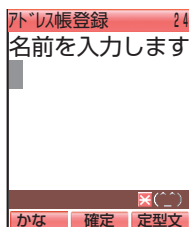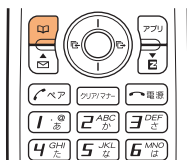


- 3 名前を入力し  [確定] を押す


●名前を入力するとヨミが自動的に入力されます。

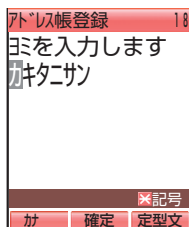

- 4 ヨミを確認し  [確定] を押す

電話番号の入力方法選択画面が表示されます。


●電話番号を入力しない場合は、 [次へ] を押します。

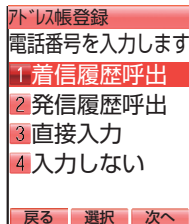



5

で「直接入力」を選び [選択]  
を押す

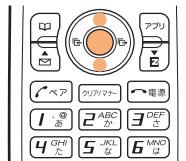


アドレス帳登録  
電話番号を入力します

戻る 確定

6

電話番号を入力し [確定]を押す

Eメールアドレスの入力方法選択画面が  
表示されます。



アドレス帳登録  
メールアドレスを入力します

1 受信履歴呼出  
2 送信履歴呼出  
3 直接入力  
4 入力しない

戻る 選択 次へ

- 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- Eメールアドレスを入力しない場合は、[次へ]を押します。

7

で「直接入力」を選び [選択]  
を押す



アドレス帳登録 64  
メールアドレスを入力します

記号  
ab 確定 定型文

8

Eメールアドレスを入力し [確定]  
を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

- [選択]を押すと選択している内容  
を編集することができます。




アドレス帳登録  
名 垣谷さん  
フリガナ カキタニサン  
0900000xxxxx  
△△△△@ezweb.

戻る 選択 確定

9

[確定]を押す

アドレス帳に登録されます。



### お知らせ



- 待受画面で [新規]を押すことでも登録することができます。



# Eメールを作成して送信する



1

スマートメニューから「メール」を選び「[選択]」を押す  
メール選択画面が表示されます。

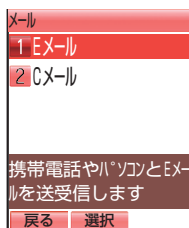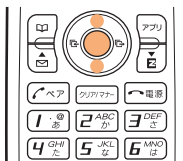


2

「Eメール」を選び「[選択]」を押す  
Eメールメニューが表示されます。

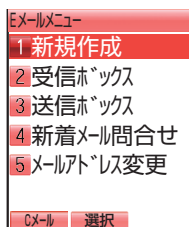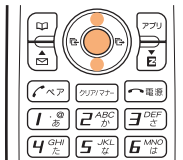



3

「新規作成」を選び「[選択]」を押す  
宛先入力方法選択画面が表示されます。

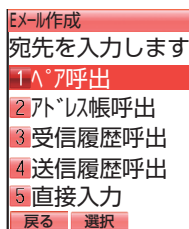


4

「アドレス帳呼出」を選び「[選択]」を押す  
アドレス帳一覧画面が表示されます。

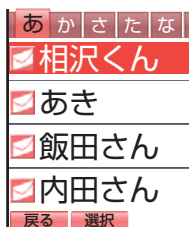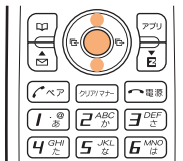

5

でメールを送る相手を選び「[選択]」を押す  
件名入力画面が表示されます。

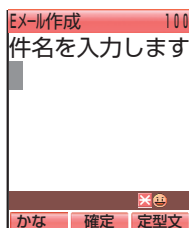




6

## 件名を入力し [確定] を押す

本文入力画面が表示されます。

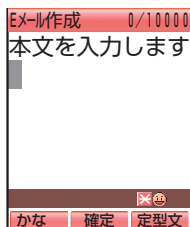


7

## 本文を入力し [確定] を押す

送信メール作成画面が表示されます。


- [編集] を押すと選択している項目を編集することができます。
- [保存] を押すと作成したメールが送信ボックスに保存されます。

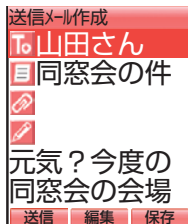

8

## [送信] を押す

作成したメールが送信されます。

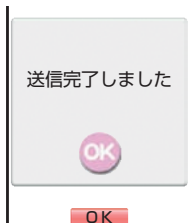

### お知らせ

- 待受画面で [画] を押して、メール選択画面を表示することもできます。
- 500KBまでのデータを1件添付できます。
- スマートモードでは、宛先はEメール1件につき1宛先です。ただし、ペアメニューから「Eメール」を選び [全員送信] を押した場合は、すべてのペア相手を宛先としたEメールを作成できます。




# フォト／ムービーを撮影する

## ● フォトを撮影する


### 1 スマートメニューから で「カメラ」



を選び  [選択]を押す

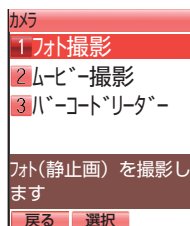
カメラ機能選択画面が表示されます。



### 2 で「フォト撮影」を選び [選択]を押す




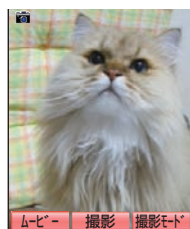

-  [ムービー]を押すと、ムービー撮影に切り替わります。
-  [撮影モード]を押すとフォトのサイズを変更できます。



### 3 [撮影]を押す

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。




-  を押すと撮影した内容を取り消すことができます。
-  [Eメール]を押すと撮影したフォトを添付したEメールを作成できます。



### 4 [保存]を押す

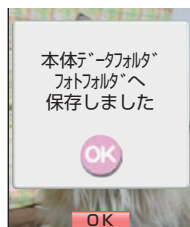

撮影したフォトが保存されます。








# ●ムービーを録画する

1


P.90の手順1の操作の後、で「ムービー撮影」を選び  [選択] を押す








-  [フォト] を押すと、フォト撮影に切り替わります。
-  [録画モード] を押すとムービーのサイズを変更できます。

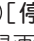
2

 [録画] を押す


録画開始音が鳴り、録画を開始します。  
録画中に  [停止] を押すか、15秒を経過すると録画を終了します。




- 録画中に  [キャンセル]、または  [フリアマナ] を押すと録画を中止します。
- 録画終了後、 [フリアマナ] を押すと録画した内容を取り消すことができます。
-  [Eメール] を押すと録画したムービーを添付したEメールを作成できます。
-  [再生] を押すと録画したムービーを確認できます。

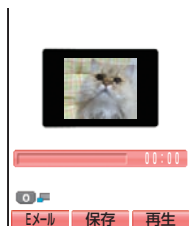

3

 [保存] を押す

録画したムービーが保存されます。

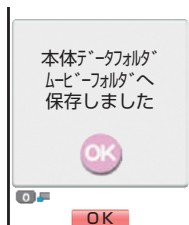

スマートモード



# ティーンズモード/ジュニアモード


## ティーンズモード/ジュニアモードについて

ティーンズモード/ジュニアモードに設定すると、メールの受信や表示などに制限をかけて、迷惑メールなどのトラブルからお子様を守ることができます。また、通話やメールの使い過ぎも防止することができます。

### ティーンズモード/ジュニアモードでの制限

#### ●メール受信・表示制限

アドレス帳に登録していない相手からは、Eメールの本文とCメールを受信拒否できます。また、ペア相手以外からのCメール・Eメールでは、EZwebに接続したり、電話をかけたりすることができないので、誤って迷惑メールから有害サイトへ接続することがありません。

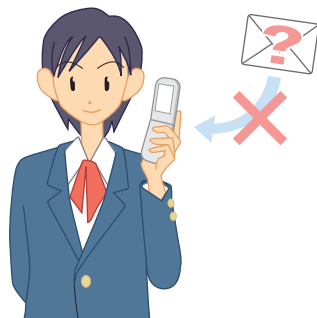

#### ●通話時間・メール送信回数制限

あらかじめ設定した通話時間・メール送信回数を超えると、ペア相手以外に電話をかけたり、メールを送信したりできなくなります。お子様の通話やメールの使い過ぎが心配な場合にお勧めです。

ティーンズ/ジュニア制限 M431	
■ 通話制限時間	
残り 10時間00秒	
■ 送信制限回数	
残り 100回	
リセット 変更 確定	

ティーンズモード  
/ジュニアモード  
に設定

通話可能時間を 超えています 発信できません
OK

モードを切り替える前に、通話可能時間・メール送信可能回数を設定します。

通話可能時間を超えて、ペア相手以外に電話をかけようとすると、注意表示が出て発信できません。




## ジュニアモードでの制限

ジュニアモードでは、メール受信・表示制限や通話時間・メール送信回数制限の他に、以下のような制限ができます。

### ●発信制限


制限をかける対象を「ペア相手登録外」「アドレス帳登録外」から選択し、通話やメールをする相手を限定してご利用いただけます。

#### 例) 発信制限の対象をペア相手登録外にした場合

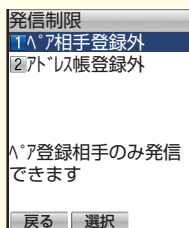

ジュニアモードにする前に、  
発信制限の対象を設定します。

ジュニアモード  
に設定

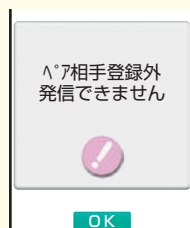

ペア相手以外に電話をかけようと  
すると、注意表示が出て発信でき  
ません。

### ●EZweb制限

EZwebの情報サイトへ接続できないようにします。

### ●ハロー制限

Hello Messengerを利用できないようにします。



#### お知らせ



- ティーンズモード／ジュニアモードについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【ティーンズモード／ジュニアモード】をご参照ください。




# ティーンズモード/ジュニアモードに設定する

## ティーンズモードに設定する


1 待受画面で  を押す

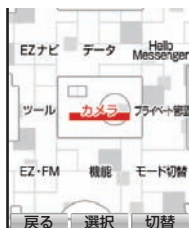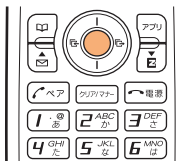


2  で「モード切替」を選び

 [選択]を押す

モード切替画面が表示されます。

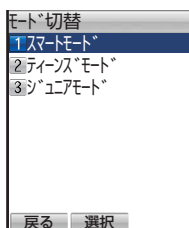



3  で「ティーンズモード」を選び

 [選択]を押す



ロックNo.入力画面が表示されます。

●お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に設定されています。ロックNo.は必要に応じて変更することができます。

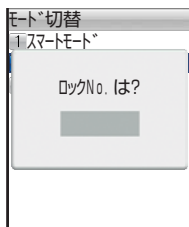

4 ロックNo.を入力し  [確定]を押す

ティーンズモードに設定されます。

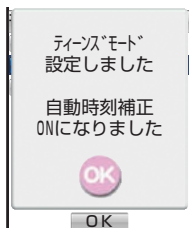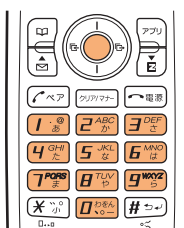





# ジュニアモードに設定する


1

待受画面で  を押し

 で「モード切替」を選び

 [選択]を押す

モード切替画面が表示されます。

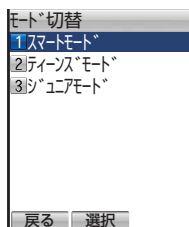


2


 で「ジュニアモード」を選び

 [選択]を押す

ジュニア設定メニューが表示されます。

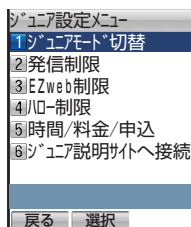


3

 で「ジュニアモード切替」を選び

 [選択]を押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

●お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に設定されています。ロックNo.は必要に応じて変更することができます。


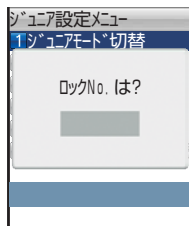


4

ロックNo.を入力し  [確定]

を押す

ジュニアモードに設定されます。

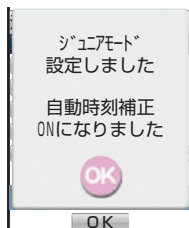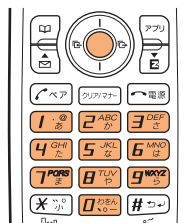



## お知らせ


- ティーンズモード/ジュニアモードを解除するには、各モードのメインメニューで「モード切替」を選び、「ティーンズモード解除」「ジュニアモード解除」を選択します。解除の際は、ロックNo.の入力が必要です。



# 困ったときは？

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	 を1秒以上押していますか？	 を1秒以上押してください。	13
	電池切れになっていませんか？	電池パックを充電してください。	12
	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	—
充電ができない	卓上ホルダに正しくセットされていますか？	正しくセットしてください。	12
	卓上ホルダにコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	12
	外部接続端子にコネクタがしっかり差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。	12
キーを押しても反応しない	電源が入っていますか？	電源を入れてください	13
電話がかけられない／かかってこない	電源が入っていますか？	電源を入れてください。	13
	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
	市外局番をつけ忘れていませんか？（電話がかけられない）	市外局番からダイヤルしてください。	22
着信音が鳴らない	着信音量が「S(OFF)」になっていませんか？	着信音量を調節してください。	26
	マナーモードが設定されていませんか？	マナーモードを解除してください。	29
相手の声が聞こえない／聞きづらい	受話音量が小さくなっていませんか？	受話音量を調節してください。	25
	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
通話が途切れる	電波状態が悪くありませんか？	電波状態のよい場所に移動してください。	13
電話が自動的に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	30

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・ A5522SAからは→を1秒以上押す（SANYOケータイブラネット）
- ・ パソコンからは→<http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』【アフターサービス】をご参照ください。



# 紛失してしまったときのために(遠隔オートロック)


万一、A5522SAを紛失してしまったときのために遠隔オートロックの動作環境を設定しておきましょう。指定した時間内に指定した電話番号からの着信を指定した回数繰り返すことで、A5522SAにオートロックをかけ他人に使用させないようにすることができます。

## ●遠隔オートロックを設定する

1

待受画面で を押し  
ロックNo.を入力し [確定] を  
押す

- お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に設定されています。

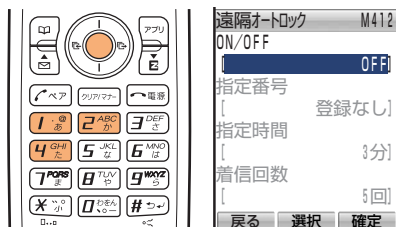

2

設定する項目を選び [選択] を押す

ON / OFF

で「ON」を選び [選択]

指定番号

[新規] を押し番号を入力して [確定] → [戻る]

- 3件まで指定することができます。
- 2件目以降を登録するときは「指定番号」を選択後、 [サマメニュー] を押し、「新規登録」を選択してください。

指定時間

時間を入力して [選択]

- 1～10分の間で設定することができます。

着信回数


回数を入力して [選択]

- 3～10回の間で設定することができます。

3

[確定] を押す

遠隔オートロックが設定されます。





## ● 遠隔操作でオートロックをかける

1

### 遠隔オートロックを設定した動作条件でA5522SAに電話をかける


遠隔オートロックが起動しガイダンスが流れます。

#### お知らせ

- オートロックについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【A5522SAにロックをかける】をご参照ください。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合も着信回数としてカウントされます。
- A5522SAの電源が入っていないかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔オートロックを起動することができません。遠隔オートロックについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【遠隔オートロック】をご参照ください。




# A5522SA English Simple Manual

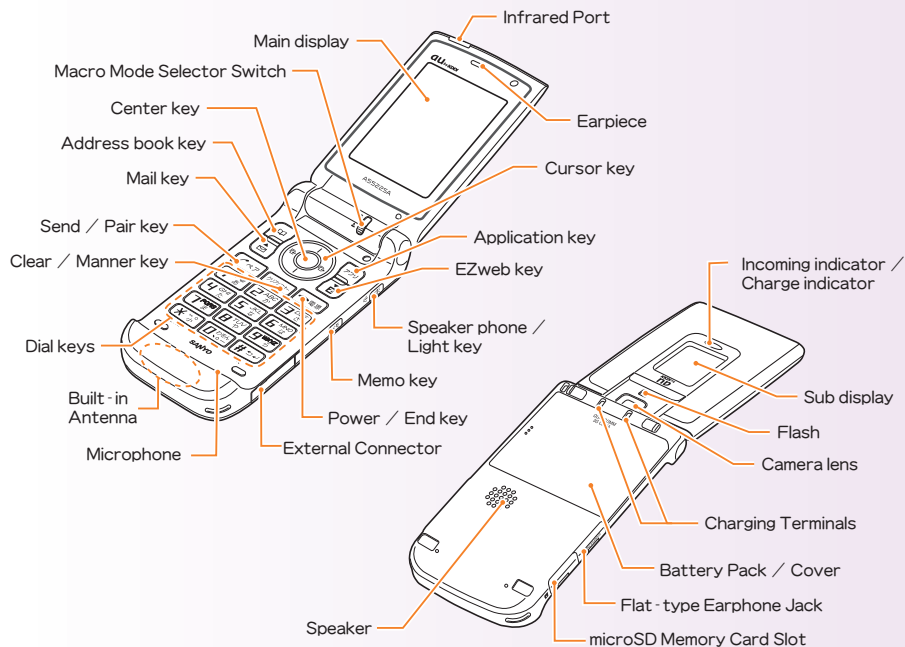

## Turning the Power On / Off

Press  for more than one second.

## Confirming Your Phone Number / E-mail Address

Press  on the standby screen.

## Making a Call / Answering a Call

### ■ Making a Call

Enter the phone number you want to call and press .

### ■ Answering a Call

Press  while the phone is ringing.

- To end the call: Press .
- To adjust the earpiece volume during a call: Press .



## Using the Address Book

### Saving an Entry in the Address Book

Press for more than one second → Use to select (Name) and press → Enter a name and press → Use to select (Phone number 1) and press → Enter a phone number and press → Use to select Type and press → Use to select (E-mail address1) and press → Enter an E-mail address and press → Use to select Type and press → Press → Press .

### Displaying the Address Book

Press → Use to select the row, use to select the desired name and press .

## Initial Settings for E-mail and EZweb

To use the E-mail and EZweb services, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the initial settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. Although the initial settings automatically determine your E-mail address, you can change it as you like.

Press , or → Press → When you complete the initial settings, press .

## Using E-mail

E-mail is a service that allows you to exchange mails through the Internet with other mobile phones or personal computers that support E-mail. You can send and receive a message of up to 5000 double-width (or 10000 single-width) characters. Photos and movies can also be sent and received.

### Sending an E-mail

Press → Use to select “新規作成” (Create New) and press → Use to select (Recipient) and press → Press → Use to select “直接入力” (Manual Input) and press → Enter a Recipient and press → Press → Use to select (Subject) and press → Enter a Subject and press → Use to select (Body) and press → Enter a Body and press → Press .

### Reading a Received E-mail

When you receive an E-mail, “Eメール X件” (E-mail X) will be displayed on the standby screen.

Use to select “Eメール X件” (E-mail X) and press → Use to select “メインフォルダ” (Main Folder) and press → Use to select the desired E-mail and press .

## Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mails with other au mobile phones that support C-mail. You can send and receive a message of up to 50 double-width (or 100 single-width) characters.

### Sending a C-mail

Press for more than one second → Use to select “新規作成” (Create New) and press → Use to select (Recipient) and press → Use to select “直接入力” (Manual Input) and press → Enter a Recipient and press → Use to select (Body) and press → Enter a Body and press → Press .



### ■ Reading a Received C-mail

When you receive a C-mail, "Cメール 受信" (C-mail X) will be displayed on the standby screen.

Use  to select "Cメール 受信" (C-mail X) and press .

## Using EZweb








EZweb is a service that allows you to enjoy Internet using your au mobile phone. You can access various information sites from Top Menu.

### ■ Displaying the Top Menu









Press  → Use  to select "トップメニュー" (Top Menu) and press .

## Using the Camera

### ■ Taking a Photo

Press  → Use  to select "カメラ" (Camera) and press  → Use  to select "写真撮影" (Photo) and press  → Press  (to take a photo) → Press  (to save the photo).

### ■ Recording a Movie Clip

Press  → Use  to select "カメラ" (Camera) and press  → Use  to select "ムービー撮影" (Movie) and press  → Press  (to start recording a movie) → Press  (to stop recording a movie) → Press  (to save the movie).

## Making an International Call

Example: To call 212-123-XXXX in the USA



## Using the English Announcement

This function allows you to change the voice guidance and the answering message of Automatic Answering Service to English.

Press      on the standby screen.

## Using the Silent Mode

This function informs you of an incoming call by vibration and allows you to record the caller's voice message in In-Phone Ans Machn when you cannot answer the call.

### ■ Enabling/Disabling the Silent Mode

Press  for more than one second.

## Using the In-Phone Ans Machn

This function allows you to answer incoming calls by playing a message and record the caller's voice message.

### ■ Enabling/Disabling the In-Phone Ans Machn

Press  for more than one second.

## For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

■ If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)


■ If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)




# A5522SA 中文简易说明书

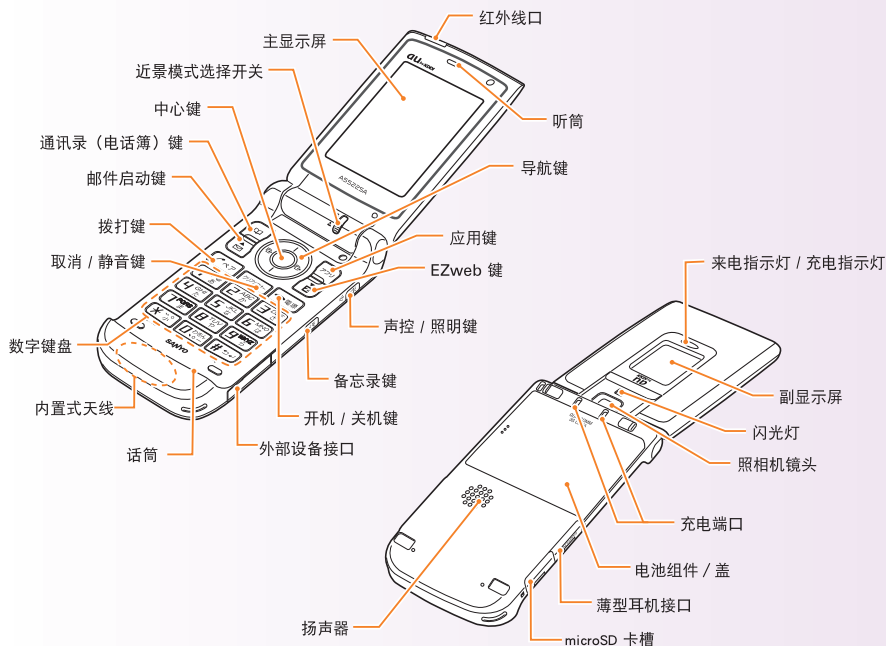

## 打开 / 关闭电源

按住  键 1 秒钟以上

## 确认自己的电话号码 / E-mail 地址


在待机画面：按下  键

## 拨打 / 接听电话

### ■ 拨打电话

输入电话号码后，按下  键

### ■ 接听电话

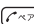







当有电话呼入时，按下  键

- 要结束通话，请按  键。
- 通话过程中，按  键能够调节音量大小。





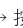

## 使用通讯录

### ■ 在通讯录中添加新记录

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择  (名字), 按  键 → 输入名字, 按  键 → 按  键选择  (电话号码 1), 按  键 → 输入电话号码, 按  键 → 按  键选择种类, 按  键 → 按  键选择  (E-mail 地址 1), 按  键 → 输入 E-mail 地址, 按  键 → 按  键选择类别, 按  键 → 按  键 → 按  键

### ■ 查看通讯录

按  键 → 按  键选择行, 按  键选择名字, 按  键

## EZweb / E-mail 初始设定





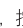
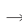










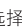


要使用 EZweb / E-mail, 必须申请 EZweb 服务。若您在购买时未申请此项服务, 请向 au 专卖店或 au 客户服务中心咨询。此外, 在您使用前请先进行初始设定。初始设定后, E-mail 地址会被自动确定。您也可以将 E-mail 地址改为其它您喜欢的地址。

按 、、 中的任意一键 → 按  键 → 进行初始设定, 然后按  键

## 使用 E-mail







E-mail 是一种能够通过 Internet 与具备 E-mail 功能的手机或电脑进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 5000 个全角字符 (10000 个半角字符) 的文字信息。此外, 还能发送 / 接收照片和影片。

### ■ 发送 E-mail

按  键 → 按  键选择「新規作成」(新建), 按  键 → 按  键选择  To (收件人), 按  键 → 按  键 → 按  键选择「直接入力」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键 → 按  键选择  (文件名), 按  键 → 输入文件名, 按  键 → 按  键选择  (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

### ■ 阅读收到的 E-mail
















收到 E-mail 后, 待机画面将显示「EX-ll X件」(E-mail X 件) 的通知信息。

按  键选择「EX-ll X件」(E-mail X 件), 按  键 → 按  键选择「メインフォルダ」(主文件夹), 按  键 → 按  键选择您要阅读的信件, 按  键

## 使用 C-mail

C-mail 是一种能够与具备 C-mail 功能的 au 手机进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 50 个全角字符 (100 个半角字符) 的文字信息。

### ■ 发送 C-mail

按住  键 1 秒钟以上 → 按  键选择「新規作成」(新建), 按  键 → 按  键选择  To (收件人), 按  键 → 按  键 → 按  键选择「直接入力」(直接输入), 按  键 → 输入收件人地址, 按  键 → 按  键选择  (正文), 按  键 → 输入正文, 按  键 → 按  键

### ■ 阅读收到的 C-mail

收到 C-mail 后, 待机画面将显示「CX-ll X件」(C-mail X 件) 的通知信息。

按  键选择「CX-ll X件」(C-mail X 件), 按  键



## 使用 EZweb








EZweb 是通过手机浏览 Internet 的服务。通过顶端菜单能够连接到各种网站。

### ■ 显示顶端菜单








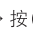
按  键 → 按  键选择「トップメニュー」(顶端菜单), 按  键

## 使用照相机

### ■ 拍摄照片


按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机), 按  键 → 按  键选择「フォト撮影」(拍摄照片),  
按  键 → 按  键 (拍摄) → 按  键 (保存)

### ■ 拍摄电影

按  键 → 按  键选择「カメラ」(照相机), 按  键 → 按  键选择「ムービー撮影」(拍摄影片),  
按  键 → 按  键 (拍摄) → 按  键 (停止) → 按  键 (保存)

## 拨打国际长途电话

操作示例: 往美国拨打号码为 212-123-XXXX 的国际长途电话

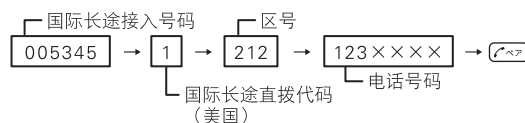

## 使用消音模式

有电话呼入时, 手机以振动方式通知; 无法接听电话时, 将启用电话留言功能进行录音, 以记录对方要商谈的重要信息。

### ■ 设定 / 取消消音模式

按住  键 1 秒钟以上

## 使用电话留言

当电话呼入时, 播放应答信息, 并开始录音。

### ■ 设定 / 取消电话留言功能

按住  键 1 秒钟以上

## 咨询电话

au 客户服务中心 (综合信息)

■ 通过普通电话拨打:  0077-7-111 (免费电话)

■ 通过 au 电话拨打: 157 (免费电话)



# その他機能

## 防犯ブザー機能

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴動させることができます。

### ●防犯ブザーを設定する

待受画面で    を押し、 で「ON」を選び  [選択]を押す

※お買い上げ時、防犯ブザー機能は「OFF」に設定されています。

### ●防犯ブザーを鳴らす

待受画面で  を1秒以上押す

▶  を1秒以上押すと、ブザーが止まります。

※ブザー鳴動中は、ブザー解除以外の操作はできません。

解除操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。



A5522SAには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能が  
あります。詳しくは、付属の『取扱説明書』をご参照ください。

### ●microSD™メモ리카ード(市販品)

市販のmicroSD™メモ리카ードに様々なデータを保存できます。

### ●EZアプリ(BREW®)

ゲームや待受画面などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。  
また、バーコードリーダーやキャラクターリーダーなどでQRコードや文字を  
読み込んで情報サイトに接続したり辞書で調べたりできます。

### ●赤外線通信

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでデータのやりとりができます。

### ●日記帳

画像付きの簡単な日記帳を作成できます。

### ●おこづかい帳

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。

### ●時間割

曜日ごとにメモをつけた時間割を作成できます。

### ●英単語辞書

和英・英和辞書など便利な辞書機能を搭載しています。



# 索引

## 数字・アルファベット

184+発信	22
186+発信	22
Cメール	
Cメールメニュー	55
作成	55
受信	57
送信	55
読む	57
EZ・FM	80
EZweb	
EZトップメニュー	69
EZパスワード	72
基本操作	70
初期設定	18
EZナビ	
EZナビウォーク	77
安心ナビ位置確認	76, 78
安心ナビエリア通知	76, 79
Eメール	
Eメールメニュー	47
作成	47
受信	50
初期設定	18
送信	47, 67, 88
返信	52
読む	50
Eメールアドレス	
確認	19
変更	20
Hello Messenger	
Hello Messengerメニュー	59
ミーティング	58, 60
microSD™メモ리카ード	105

## あ

アドレス帳	
電話をかける	41
登録	38, 43, 86
編集	42
英字入力	35
絵文字入力	37

遠隔オートロック	97
お気に入り	
接続	74
登録	73

## か

各部の名称	11
かな・漢字入力	34
カメラ	
送る	67
フォト	64
ムービー	65
簡易留守メモ	
解除	30
再生	31
設定	30
キーの役割	14
基本的な操作	14
共通ACアダプタ01	12
困ったときは？	96

## さ

災害用伝言板サービス	6
再生	
簡易留守メモ	31
フォト	66
ムービー	66
撮影モード	63
サブメニュー	17
三洋平型ステレオイヤホン04	10, 80
充電	12
ジュニアモード	
制限	93
設定	95
受話音量調節	25
準備	10
初期設定	18
ステップダウン/ステップアップ	27
スマートモード	
スマートメニュー	85
設定/解除	82, 83
その他機能	105



## た

ダウンロード	71
卓上ホルダ	10, 12
着うた®	71
着信音	
音量調節	26
変更	28
着信履歴	24, 43
定型文	36
ティーンズモード	
制限	92
設定	94
デカ受話音	25
電源	13
電池残量	13
電波状態	13
電話	
受ける	23
かける	22, 24, 41, 45
電話メニュー	22
登録	
アドレス帳	38, 43, 86
お気に入り	73
ペア機能	44
ドライブモード	4

ミーティング	58, 60
ムービー	
撮影	65, 91
送信	67
見る	66
迷惑メール	53
メインディスプレイ	16
メインメニュー	17
メール	
Cメール	54
Eメール	46
メールフィルター	53
文字入力	
英字	35
絵文字	37
顔文字	37
かな・漢字	34
記号	37
定型文	36
入力モード	32
文字割り当て	33

## ら

利用料金	75
録画モード	63

## は

バック機能	33
発信方法	22
発信履歴	24, 43
フォト	
撮影	64, 90
送信	67
見る	66
不在着信	23
プロフィール	19
ペア機能	44
防犯ブザー機能	105

## わ

ワン切り着信	5
--------	---

## ま

待受画面	13
マナーモード	
解除	29
設定	29



# MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## お問い合わせ先番号 auお客様センター（総合案内）

### EZwebからは

アクセス方法  **55756** または

EZ ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### 一般電話からは

 **0077-7-111**  
フリーコール (通話料無料)


### au電話からは

**局番なしの157番**  
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSの回収に協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）  
沖縄セルラー電話（株）  
製造元：三洋電機株式会社

2006年7月 第1版



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、  
再生紙を使用しています。

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0492--